




## AIR CONDITIONING SYSTEMS

### REMOTE CONTROLLER

- **USER'S MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**
- **MANUAL UTILIZATORULUI**
- **BENUTZERHANDBUCH**

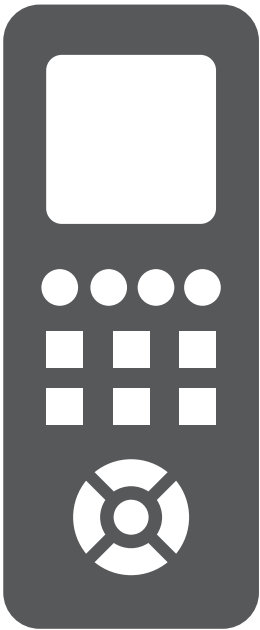

#### **MODELS/MONTEΛΑ:**

LDVI-09WFI/LDVO-09  
LDVI-12WFI/LDVO-12  
LDVI-18WFI/LDVO-18  
LDVI-24WFI/LDVO-24




## Περιεχόμενα

Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου .....	02
Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου .....	03
Πλήκτρα και λειτουργίες .....	04
Ενδείξεις οθόνης LCD του τηλεχειριστηρίου .....	05
Χρήση των βασικών λειτουργιών .....	06
Χρήση των προηγμένων λειτουργιών .....	08

# Προδιαγραφές τηλεχειριστήριου

Μοντέλο	RG10L1(G2HS)/BGEF
Ονομαστική τάση	3.0V (μπαταρίες R03/LR03X2)
Εμβέλεια λήψης σήματος	8m
Περιβάλλον	-5°C~60°C(23°F~140°F)

## Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

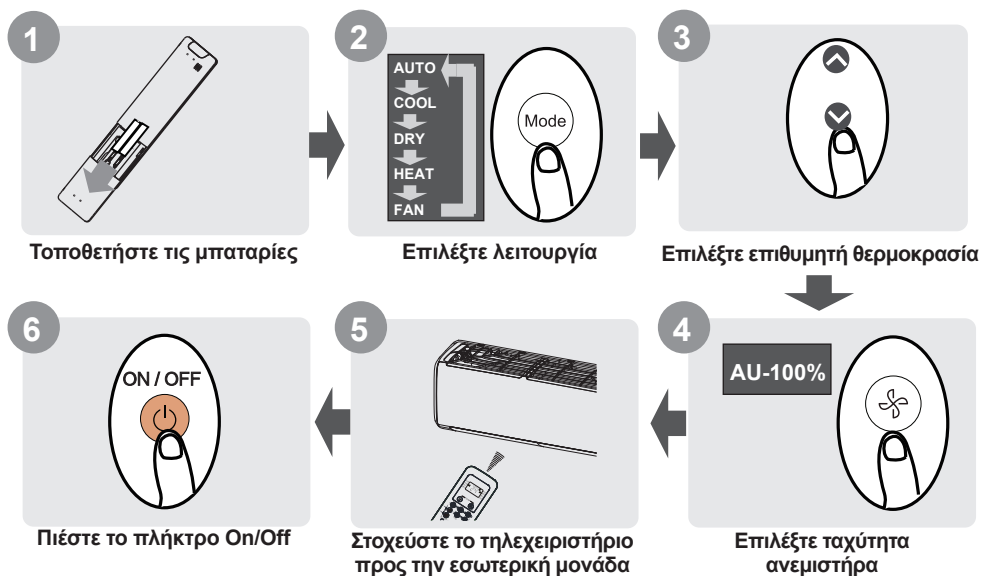

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση των βασικών λειτουργιών» και «Χρήση των προηγμένων λειτουργιών» του παρόντος εγχειριδίου για αναλυτική περιγραφή σχετικά με τις λειτουργίες του κλιματιστικού.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Η σχεδίαση των πλήκτρων είναι βασισμένη στο τυπικό μοντέλο και μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από την πραγματική σχεδίαση στο τηλεχειριστήριο που έχετε αγοράσει. Το πραγματικό σχήμα υπερσχύει.
- Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται εκτελούνται από τη μονάδα. Εάν η μονάδα δεν διαθέτει μια λειτουργία, δεν θα ανταποκρίνεται όταν πατηθεί το σχετικό κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
- Όταν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην «Εικόνα του τηλεχειριστηρίου» και στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» όσον αφορά την περιγραφή της λειτουργίας, θα υπερσχύει η περιγραφή στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ».

# Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου

## Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών

Η μονάδα κλιματιστικού παρέχεται με δύο μπαταρίες AAA. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο πριν από τη χρήση:

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες, προσέχοντας να ταιριάζουν τα (+) και (-) των μπαταριών με τα αντίστοιχα σύμβολα μέσα στην υποδοχή.
3. Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το πίσω κάλυμμα.

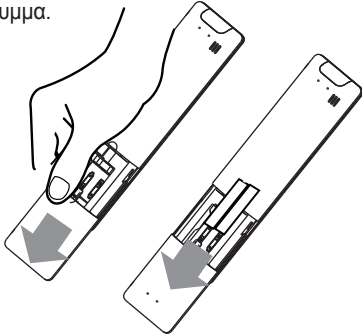

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Για βέλτιστη απόδοση του προϊόντος:

- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, αν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 2 μήνες.



## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες ως δημοτικά απόβλητα που δεν έχουν περάσει από διαδικασία διαλογής. Συμβουλευθείτε την τοπική νομοθεσία για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

• Το ασύρματο χειριστήριο πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση έως 8 μέτρων από το κλιματιστικό. Η μονάδα θα κάνει έναν χαρακτηριστικό ήχο όταν δεχθεί σήμα από το ασύρματο χειριστήριο. Κουρτίνες, λοιπά υλικά και απευθείας έκθεση στον ήλιο μπορούν να δημιουργήσουν παρεμβολές στον ασύρματο δέκτη. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν το χειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους τοπικούς εθνικούς κανονισμούς.

- |Για τον Καναδά, πρέπει να συμμορφώνεται με τον CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Στις ΗΠΑ, συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:


- (1) Η συσκευή να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
- (2) Η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κλάσης Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, προσπαθήστε να διορθώσετε την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή επανατοποθετήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης για βοήθεια.
- Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς μπορούν να ακυρώσουν την άδεια χειρισμού του εξοπλισμού.

# Πλήκτρα και λειτουργίες



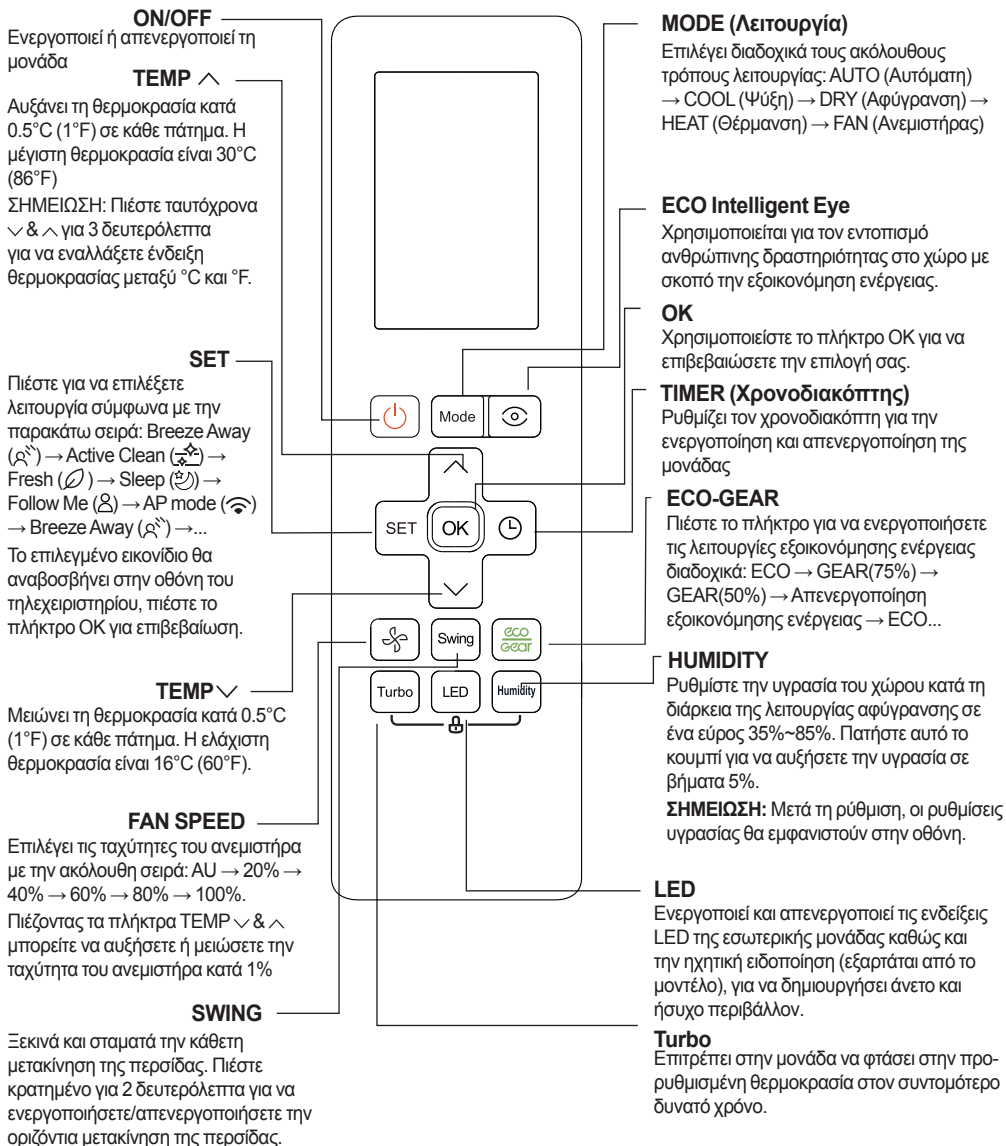








Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας κλιματιστικό, φροντίστε να εξοικειωθείτε με το τηλεχειριστήριό του. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση του τηλεχειριστηρίου. Για οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό του κλιματιστικού, ανατρέξτε στις ενότητες **Χρήση των βασικών/προηγμένων λειτουργιών** του παρόντος εγχειριδίου.



Model: RG10L1(G2HS)/BGEF

# Ενδείξεις οθόνης LCD του τηλεχειριστήριου

Όταν το τηλεχειριστήριο τίθεται σε λειτουργία, εμφανίζονται πληροφορίες στη οθόνη.

-  Ένδειξη Wind Flow
-  Ένδειξη Active Clean
-  Ένδειξη Breeze Away
-  Ένδειξη Fresh
-  Μη διαθέσιμη λειτουργία
-  Ένδειξη Sleep
-  Μη διαθέσιμη λειτουργία
-  Ένδειξη Follow me
-  Ένδειξη ECO Intelligent Eye
-  Ένδειξη Wireless control
-  Ένδειξη Χαμηλής Στάθμης μπαταριών

## Ένδειξη μετάδοσης σήματος

Ανάβει όταν το τηλεχειριστήριο στέλνει σήμα στην εσωτερική μονάδα



### Ένδειξη TIMER ON

Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί η ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη









### Ένδειξη TIMER OFF

Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί η απενεργοποίηση




### Silence (Αθόρυβη λειτουργία)

Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα

Silence		1%
		2%-20%
LOW		21%-40%
MED		41%-60%
		61%-80%
HIGH		81%-100%

AUTO  AUTO

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν έχουν επιλεγθεί οι λειτουργίες AUTO (Αυτόματη) και DRY (Αφύγρανση).

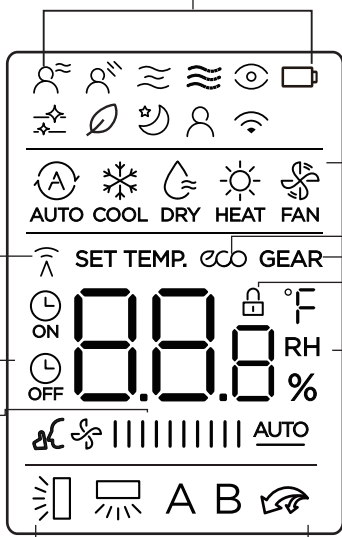

## Ένδειξη λειτουργίας

Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία, όπως:



## Ένδειξη ECO

Εμφανίζεται όταν η λειτουργία ECO ενεργοποιηθεί

## Ένδειξη GEAR

Εμφανίζεται όταν η λειτουργία GEAR ενεργοποιηθεί


## Ένδειξη LOCK

Εμφανίζεται όταν η λειτουργία LOCK ενεργοποιηθεί

## Ένδειξη Temperature/Timer/Fan

Απεικονίζει την προεπιλεγμένη θερμοκρασία, την ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα ή τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη όταν ο τελευταίος έχει ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί (TIMER ON/OFF).

- Θερμοκρασιακό εύρος: 16°C-30°C / 60°F-86°F
  - Εύρος ρύθμισης χρονοδιακόπτη: 0-24 ώρες.
  - Ταχύτητα ανεμιστήρα: AU-100%
- Η οθόνη αυτή παραμένει κενή όταν η συσκευή έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία ανεμιστήρα (FAN).

 Ένδειξη Swing (up-down)

 Ένδειξη Swing (left-right)

 Ένδειξη λειτουργίας TURBO

A Δεν είναι διαθέσιμα για το μοντέλο  
B

## Σημείωση:

Όλες οι ενδείξεις που φαίνονται στην εικόνα παρέχονται για αποσαφήνιση. Στη διάρκεια της πραγματικής λειτουργίας, εμφανίζονται μόνο τα σύμβολα των σχετικών λειτουργιών στο παράθυρο της οθόνης.

## Χρήση των βασικών λειτουργιών


**! ΠΡΟΣΟΧΗ** Πριν από την λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην παροχή και έχει ρεύμα.

### Λειτουργία AUTO (αυτόματη)

Επιλέξτε την λειτουργία AUTO

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό



#### Σημείωση:

1. Με τη ρύθμιση AUTO (Αυτόματη), η μονάδα επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία COOL (Ψύξη), FAN (Ανεμιστήρας) ή HEAT (Θέρμανση) βάσει της καθορισμένης θερμοκρασίας.
2. Στην αυτόματη λειτουργία, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της ρύθμισης FAN SPEED (Ταχύτητα ανεμιστήρα).


### Λειτουργία Ψύξης (COOL) ή Θέρμανσης (HEAT)

Επιλέξτε την λειτουργία COOL/HEAT

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία

Ρυθμίστε την ταχύτητα ανεμιστήρα

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό




### Λειτουργία DRY (αφύγρανσης)

Επιλέξτε την λειτουργία DRY

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό



#### Σημείωση:


Στη λειτουργία DRY (Αφύγρανσης), δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της ρύθμισης FAN SPEED (Ταχύτητα ανεμιστήρα)

### Λειτουργία FAN (ανεμιστήρα)

Επιλέξτε την λειτουργία FAN

Ρυθμίστε την ταχύτητα ανεμιστήρα

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό



#### Σημείωση:

Στη λειτουργία FAN (Ανεμιστήρας), δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας. Ως αποτέλεσμα, στην οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου δεν εμφανίζεται η θερμοκρασία.

## Ρύθμιση της λειτουργίας TIMER (Χρονοδιακόπτης)

Χρονοδιακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης – Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος μετά από το οποίο η μονάδα θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί αυτόματα.

### Ρύθμιση της λειτουργίας TIMER ON (Ενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη)

Πιέστε το πλήκτρο TIMER για να ξεκινήσετε την ρύθμιση.

Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα TEMP & για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να ενεργοποιηθεί η μονάδα.

Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στο κλιματιστικό. Η λειτουργία TIMER ON θα ενεργοποιηθεί μετά από 1 δευτερόλεπτο.





### Ρύθμιση της λειτουργίας TIMER OFF (Απενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη)

Πιέστε το πλήκτρο TIMER για να ξεκινήσετε την ρύθμιση.

Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα TEMP & για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στο κλιματιστικό. Η λειτουργία TIMER OFF θα ενεργοποιηθεί μετά από 1 δευτερόλεπτο.




#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν ρυθμίζετε τις λειτουργίες TIMER ON ή TIMER OFF για χρονικά διαστήματα έως 10 ωρών, η ρύθμιση αυξάνεται με βήματα των 30 λεπτών σε κάθε πάτημα. Για χρονικά διαστήματα από 10 έως 24 ωρών, η ρύθμιση αυξάνεται με βήματα της 1 ώρας. Ο χρονοδιακόπτης επανέρχεται στο 0.0 μετά από 24 ώρες.
- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργίες ρυθμίζοντας το χρονικό διάστημα στις "0.0h".

### Ταυτόχρονη ρύθμιση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

Λάβετε υπόψη ότι οι χρονικές περιόδοι στις οποίες ρυθμίζετε και τις δύο λειτουργίες αντιστοιχούν σε ώρες μετά από την τρέχουσα ώρα.

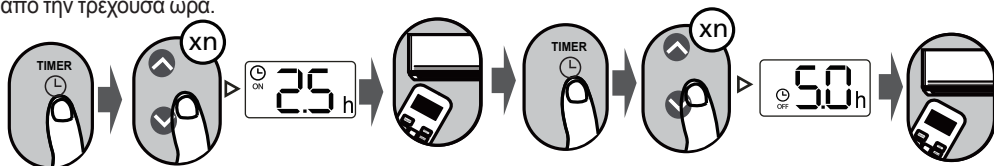

Εκκίνηση χρονοδιακόπτη

Ενεργοποίηση μονάδας

Απενεργοποίηση μονάδας



2.5 ώρες αργότερα

5 ώρες αργότερα


#### Παράδειγμα:

Εάν η τρέχουσα ώρα είναι 1:00μμ, ρυθμίζοντας τον χρονοδιακόπτη σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα, το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί μετά από 2.5 ώρες (3:30μμ) και θα απενεργοποιηθεί στις 6:00μμ.



# Χρήση των προηγμένων λειτουργιών

## Ρύθμιση SWING

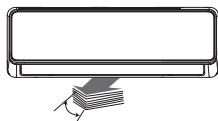

Πιέστε το πλήκτρο SWING για να ενεργοποιηθεί η αυτόματη κίνηση της οριζόντιας περσίδας (κίνηση πάνω-κάτω). Πιέστε ξανά για απενεργοποίηση.



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί η αυτόματη κίνηση των κατακόρυφων περσίδων (κίνηση αριστερά-δεξιά)


## Κατεύθυνση Αέρα



Πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο SWING, πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις μπορούν να ρυθμιστούν. Κάθε θέση είναι προ-ρυθμισμένη.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα για ένα δευτερόλεπτο τα πλήκτρα **MODE** και **SWING** θα ανοίξουν οι περσίδες σε συγκεκριμένη θέση, για διευκόλυνση κατά τον καθαρισμό του κλιματιστικού. Επαναλάβετε την διαδικασία για να κλείσουν.

## Ένδειξη LED κλιματιστικού

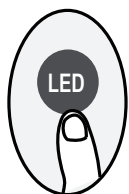

Πιέστε το πλήκτρο LED

Πιέστε το πλήκτρο LED για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις φωτεινές ενδείξεις στην οθόνη του κλιματιστικού

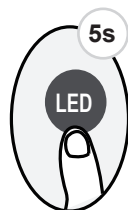

Πιέστε το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα (μερικές μονάδες)

Πιέστε το πλήκτρο LED για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα για να εμφανιστεί στην οθόνη του κλιματιστικού η θερμοκρασία του δωματίου. Επαναλάβετε για να επιστρέψει η ένδειξη στην ρυθμισμένη θερμοκρασία.

## Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ECO/GEAR



Πιέστε το πλήκτρο ECO/GEAR για ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Η επιλογή μεταβάλλεται με την εξής ακολουθία:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Απενεργοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας → ECO...

**Σημείωση:** η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι διαθέσιμη μόνο κατά την λειτουργία ψύξης (COOL).

### Λειτουργία ECO:

Πιέστε το πλήκτρο ECO κατά την λειτουργία ψύξης για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ECO. Η μονάδα θα ρυθμιστεί αυτόματα σε συνθήκες 24°C/75°F θερμοκρασία και αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα (αν η θερμοκρασία του χώρου είναι μικρότερη από 24°C/75°F). Αν η θερμοκρασία του χώρου είναι μεγαλύτερη από 24°C/75°F, τότε θα διατηρήσει την ρύθμιση της θερμοκρασίας και θα ρυθμίσει την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην αυτόματη.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν πατήσετε ξανά το πλήκτρο ECO ή μεταβάλλετε την λειτουργία ή την επιθυμητή θερμοκρασία κάτω από 24°C/75°F, η λειτουργία ECO θα απενεργοποιηθεί.

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας ECO, η θερμοκρασία θα είναι τουλάχιστον 24°C/75°F. Αν δεν νιώθετε άνεση κατά την διάρκεια της λειτουργίας, πιέστε ξανά το πλήκτρο ECO για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία.

### Λειτουργία GEAR:

Πιέστε το πλήκτρο GEAR για την ενεργοποίηση της λειτουργίας GEAR ως εξής:  
75% (έως 75% εξοικονόμηση ενέργειας κατά την λειτουργία)



50% (έως 50% εξοικονόμηση ενέργειας κατά την λειτουργία)



Απενεργοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας

Κατά την λειτουργία GEAR η οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εναλλάσσεται μεταξύ της ρύθμισης GEAR και της ρυθμισμένης θερμοκρασίας.

## Λειτουργία ECO Intelligent Eye

Πιέστε αυτο το πλήκτρο



Στη λειτουργία ECO Intelligent Eye, χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα υπέρυθρων, η μονάδα μπορεί να ανιχνεύσει εάν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο. Στη λειτουργία ψύξης αν η μονάδα εντοπίσει την απουσία σας για περισσότερα από 30 λεπτά, θα μειώσει αυτόματα τη λειτουργία της για εξοικονόμηση ενέργειας. Η μονάδα θα συνεχίσει τη λειτουργία της, αν εντοπίσει και πάλι δραστηριότητα στο χώρο.

## Αθόρυβη λειτουργία



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FAN (Ανεμιστήρας) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία Silent.

Λόγω της χαμηλής συχνότητας λειτουργίας του συμπιεστή, μπορεί να προκύψει ανεπαρκής ψύξη ή θέρμανση. Αν πιάσετε το πλήκτρο On/Off, Mode, Sleep, Turbo ή Clean κατά την διάρκεια της αθόρυβης λειτουργίας, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

## Λειτουργία Θέρμανσης 8°C


Όταν το κλιματιστικό είναι στη λειτουργία θέρμανσης με τη θερμοκρασία ρυθμισμένη στους 16°C/70°F, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης 8°C.



Η μονάδα θα λειτουργήσει με ρύθμιση θερμοκρασίας 8°C/46°F με υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα (όταν είναι ενεργοποιημένος ο συμπιεστής).

Αν κατά την διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης 8°C πιάσετε το πλήκτρο On/Off, Mode, Sleep, Fan ή , η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

## Λειτουργία Κλειδώματος (LOCK)

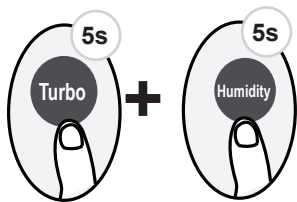

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Turbo και Humidity για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε το τηλεχειριστήριο. Κατά την λειτουργία κλειδώματος, όλα τα πλήκτρα θα είναι ανενεργά. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Turbo και Humidity για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε το τηλεχειριστήριο.

## Λειτουργία Turbo


Πιάστε το πλήκτρο turbo



Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Turbo στη λειτουργία ψύξης, η μονάδα θα φυσήσει δροσερό αέρα με τη ρύθμιση ισχυρότερου ανέμου για να εκκινήσει τη διαδικασία ψύξης.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Turbo στη λειτουργία θέρμανσης, το ηλεκτρικό heater θα ενεργοποιηθεί και θα ξεκινήσει τη διαδικασία θέρμανσης.

## Λοιπές λειτουργίες

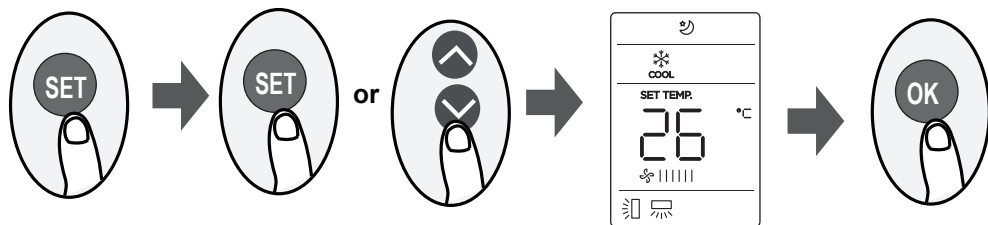

- Πιέστε το πλήκτρο SET για να εισέλθετε στο μενού των λοιπών λειτουργιών, και πιέστε το πλήκτρο SET ή τα πλήκτρα  $\wedge$  ή  $\vee$  για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις λειτουργίες. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας θα αναβοσβήνει στο τηλεχειριστήριο, πιέστε το πλήκτρο OK για ενεργοποίησή της.
- Για απενεργοποίηση της επιλεγμένης λειτουργίας επαναλάβετε την διαδικασία.
- Οι λειτουργίες μεταβάλλονται με την εξής ακολουθία:  
Breeze Away\* ( $\text{☼}$ ) → Active clean/Self clean ( $\text{☼}$ ) → Fresh\* ( $\text{☼}$ ) → Sleep ( $\text{☼}$ ) → Follow Me ( $\text{☼}$ ) → AP mode\* ( $\text{☼}$ ) → Breeze Away...

[\*]: If your remote controller has Breeze Away button or Fresh button, you can not use the SET button to select the Breeze Away or Fresh feature.

### Λειτουργία Breeze Away ( $\text{☼}$ ):

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το κλιματιστικό αποφεύγει την απευθείας έκθεση αέρα επάνω σε σώματα για μεγαλύτερη άνεση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο κατά την λειτουργία ψύξης (COOL), ανεμιστήρα (FAN) και αφύγρανσης (DRY).

### Λειτουργία Ιονιστή (FRESH) ( $\text{☼}$ ):

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ο ιονιστής τίθεται σε λειτουργία για την απομάκρυνση γύρης και βλαβερών μικροοργανισμών από τον αέρα.

### Λειτουργία Ύπνου (Sleep) ( $\text{☼}$ ):

Η λειτουργία ύπνο χρησιμοποιείται για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά την διάρκεια του ύπνου, μεταβάλλοντας την ρυθμισμένη θερμοκρασία. Η λειτουργία ύπνου μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από το τηλεχειριστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εγχειρίδιο χρήστη.

**Σημείωση:** Η λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τις λειτουργίες FAN και DRY.

### Λειτουργία FOLLOW ME ( $\text{☼}$ ):

Η λειτουργία Follow me επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να μετρά τη θερμοκρασία στο σημείο που βρίσκεται και να στέλνει το σχετικό σήμα στο κλιματιστικό ανά 3 λεπτά.

Όταν χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες AUTO (Αυτόματη), COOL (Ψύξη) ή HEAT (Θέρμανση), η μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος από το τηλεχειριστήριο (αντί από την ίδια την εσωτερική μονάδα) επιτρέπει στο κλιματιστικό να βελτιστοποιεί τη θερμοκρασία γύρω σας και να εξασφαλίζει μέγιστη άνεση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Boost για 7 δευτερόλεπτα για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας μνήμης της λειτουργίας Follow Me.

- Κατά την ενεργοποίηση, η ένδειξη "ON" θα εμφανιστεί στην οθόνη του κλιματιστικού για 3 δευτερόλεπτα.
- Κατά την απενεργοποίηση, η ένδειξη "OF" θα εμφανιστεί στην οθόνη του κλιματιστικού για 3 δευτερόλεπτα.
- Κατά την διάρκεια της λειτουργίας μνήμης της λειτουργίας Follow Me, η λειτουργία θα παραμείνει ενεργοποιημένη σε περίπτωση αλλαγής λειτουργίας, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της μονάδας ή σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας.

### Λειτουργία AP ( $\text{☼}$ ):

Ενεργοποιήστε την λειτουργία AP για να συνδέσετε το κλιματιστικό σας με την εφαρμογή για απομακρυσμένο έλεγχο. Επιπλέον μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία AP πιέζοντας το πλήκτρο LED 7 φορές εντός δέκα δευτερολέπτων.

---

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς.

Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.

Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.  
[www.inventoraircondition.gr/media-library](http://www.inventoraircondition.gr/media-library)



# AIR CONDITIONING SYSTEMS

## REMOTE CONTROLLER



V:1.0.032022

Manufacturer: **INVENTOR A.G. S.A.**

24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., Ag.Stefanos, 14565

Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - [www.inventor.ac](http://www.inventor.ac)

