

Wall Mounted Air-Conditioning Unit

Επιτοίχια Μονάδα Κλιματισμού

MODELS/ ΜΟΝΤΕΛΑ:

NBVI-09WFR/NBVO-09

NBVI-12WFR/NBVO-12

NBVI-18WFR/NBVO-18

NBVI-24WFR/NBVO-24

Remote Controller

User's Manual

Τηλεχειριστήριο

Εγχειρίδιο Χρήσης

NOBU


English/Ελληνικά

For correct use of this unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Για τη σωστή χρήση της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά στο μέλλον.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

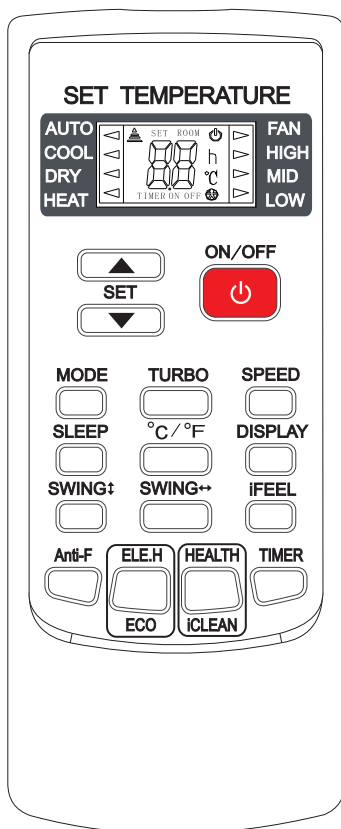

- Για την ασφαλή και σωστή χρήση του κλιματιστικού, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Παρακαλείσθε να κρατήσετε το εγχειρίδιο των οδηγιών προκειμένου να ανατρέξετε σε αυτό ανα πάσα στιγμή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προφυλάξεις.....	14
Περιγραφή Πλήκτρων.....	15
Χρήση.....	21
Αντικατάσταση Μπαταριών.....	21
Αυτόματη Λειτουργία.....	21
Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης.....	21
Λειτουργία Ανεμιστήρα.....	22
Λειτουργία Αφύγρانشης.....	22
Λειτουργία Φωτεινής Ένδειξης.....	22


Προφυλάξεις

- Πριν την πρώτη χρήση του τηλεχειριστηρίου, τοποθετείστε τις μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι το "+" και το "-" των πόλων έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή φορά.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς τον δέκτη της κεντρικής μονάδας, και ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο ενδιάμεσα, ενώ η μέγιστη απόσταση χειρισμού της μονάδας είναι 8 μέτρα.
- Μην αφήσετε το τηλεχειριστήριο να πέσει και μην το ρίξετε κάτω εσκεμμένα. Μην βρέχετε το τηλεχειριστήριο. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο απευθείας στο φως του ήλιου ή σε υπερβολική θερμότητα.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά, βγάλτε τις μπαταρίες και επανατοποθετείστε τις μετά από 30 δευτερόλεπτα. Εάν συνεχίζει η μη ομαλή λειτουργία, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, μην χρησιμοποιείτε παλιές ή διαφορετικού τύπου μπαταρίες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλεχειριστήριο.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για αρκετό καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες πρώτα, καθώς τυχόν διαρροή τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση:

1. Αυτό είναι ένα διεθνές τηλεχειριστήριο που παρέχει όλες τις λειτουργίες των πλήκτρων. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι ορισμένα κουμπιά ενδέχεται να μην λειτουργούν, ανάλογα με το συγκεκριμένο κλιματιστικό που αγοράσατε. (Αν η μονάδα δεν υποστηρίζει κάποια λειτουργία, όταν πιέζετε το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο δεν θα ενεργοποιεί την αντίστοιχη λειτουργία).
2. Οι λειτουργίες θέρμανσης και ηλεκτρικής υποβοήθησης δεν ισχύει για τις μονάδες που είναι μόνο για Ψύξη, επομένως αυτά τα δύο κουμπιά αντίστοιχα δεν λειτουργούν στα αντίστοιχα μοντέλα.

Περιγραφή Πλήκτρων

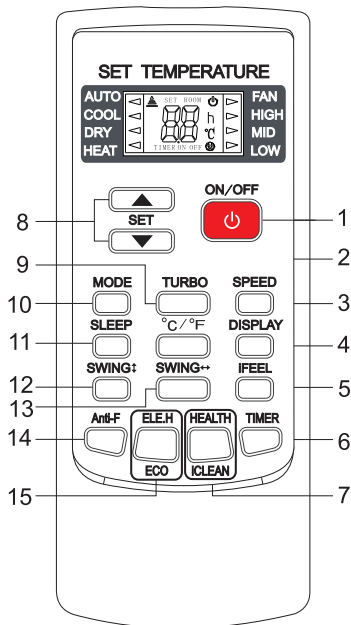

Σημείωση:

Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζει όλα τα σύμβολα όταν ενεργοποιείται και μόνο εκείνα που αντιστοιχούν στην τρέχουσα λειτουργία το υπόλοιπο διάστημα.

1. Πλήκτρο ON/OFF

- * Με αυτό το πλήκτρο γίνεται η εκκίνηση ή διακοπή της λειτουργίας της μονάδας.
- * Αυτό το πλήκτρο απενεργοποιεί τη μονάδα όταν αυτή λειτουργεί σε κατάσταση timer ή SLEEP.

2. Βαθμοί °C/°F

- * Η θερμοκρασία εμφανίζεται από προεπιλογή σε βαθμούς Κελσίου (°C). Πιέστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε την εμφάνιση της θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ (°F). (Η ένδειξη "°C" δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου).
- * Πιέστε ξανά το κουμπί για να επαναφέρετε την ένδειξη της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C).

Σημείωση: Η ένδειξη της θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ δεν είναι διαθέσιμη σε μερικά μοντέλα. Όταν η θερμοκρασία εμφανίζεται σε Φαρενάιτ στο τηλεχειριστήριο, μπορεί να εμφανίζεται σε βαθμούς Κελσίου στην μονάδα, και η λειτουργία της οποίας δεν θα επηρεαστεί.

3. Ταχύτητα

- * Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα όπως παρακάτω: → Low → Mid → High → Auto →

Σημείωση: Η ταχύτητα αέρα AUTO είναι διαθέσιμη μόνο στην λειτουργία ανεμιστήρα.

Περιγραφή Πλήκτρων

4. Πλήκτρο DISPLAY

- * Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε και να κλείσετε την φωτιζόμενη οθόνη ενδείξεων. Για την διευκόλυνση των χρηστών που επιθυμούν να κλείσουν την φωτεινή ένδειξη κατά τη διάρκεια του ύπνου.

5. Πλήκτρο iFEEL

- * Πιέστε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ένδειξη της θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Πιέστε ξανά το κουμπί για να επαναφέρετε την ένδειξη στη προκαθορισμένη θερμοκρασία.

6. Πλήκτρο TIMER

- * Όταν η μονάδα του κλιματιστικού είναι ενεργοποιημένη, πιέστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση ή την αυτόματη ενεργοποίηση.
- * Πιέστε το κουμπί μία φορά και η ένδειξη "ON (OFF)" θα αναβοσβήνει. Πιέστε "▲" ή "▼" για να ρυθμίσετε τον αριθμό των ωρών στις οποίες θέλετε η μονάδα να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί αυτόματα. Με διάστημα αύξησης/μείωσης του χρόνου κατά μισή ώρα μέχρι τις πρώτες 10 ώρες και κατά μία (1) ώρα μετά τις 10 ώρες, μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σε ένα εύρος από μισή μέχρι και 24 ώρες.
- * Κατόπιν πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση και η ένδειξη "ON (OFF)" θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
- * Εάν το πλήκτρο TIMER δεν πιεστεί για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα αφότου η ένδειξη "ON (OFF)" αρχίσει να αναβοσβήνει, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα τερματιστεί.
- * Για να ακυρώσετε μια επιβεβαιωμένη ρύθμιση χρονοδιακόπτη, πιέστε το πλήκτρο ξανά.

Σημείωση: Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία χρονοδιακόπτη όλες οι λειτουργίες (εκτός από τις λειτουργίες SLEEP, DISPLAY και iFEEL οι οποίες δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν), είναι διαθέσιμες προς

Περιγραφή Πλήκτρων

ενεργοποίηση, όταν λήξει η ρυθμισμένη χρονική περίοδος η μονάδα θα συνεχίσει την λειτουργία της στην προηγούμενη λειτουργία που είχε ρυθμιστεί από τον χρήστη.

7.  Το πλήκτρο αυτό έχει δύο λειτουργίες.

α. HEALTH

- * Πιέστε αυτό το κουμπί ενώ η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, προκειμένου να ενεργοποιήσετε λειτουργίες σχετικές με την υγεία, όπως τα αρνητικά ιόντα, την ηλεκτροστατική κατακράτηση, την αφαίρεση μικροσωματιδίων διαμέτρου κάτω των 2.5 μm (2.5PM), κλπ., ανάλογα με την πραγματική διαμόρφωση κάθε μοντέλου.
- * Πιέστε αυτό το πλήκτρο ξανά για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία "HEALTH".

β. iCLEAN

- * Πιέστε αυτό το κουμπί ενώ η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Το τηλεχειριστήριο θα εμφανίσει την ένδειξη "CL" και η μονάδα θα καθαρίσει αυτόματα την σκόνη από τον εξατμιστή και θα τον στεγνώσει, ώστε να αυξηθεί η απόδοση της Ψύξης και της Θέρμανσης.
- * Η λειτουργία iCLEAN εκτελείται για περίπου 60 λεπτά, κατά την οποία αν η μονάδα ενεργοποιηθεί με το χειριστήριο ή πατηθεί ξανά αυτό το κουμπί θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως.

8. ▲ ή ▼

- * Κάθε φορά που πιέσετε το "▲", η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά έναν 1°C και κάθε φορά που πιέσετε το "▼", θα μειωθεί αντίστοιχα κατά 1°C.
- * Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας είναι από 16°C (60°F) μέχρι 32°C (90°F).

Σημείωση: Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί στις λειτουργίες AUTO και FAN, επομένως τα δύο αυτά κουμπιά δεν είναι λειτουργικά, κατά τις λειτουργίες αυτές.

Περιγραφή Πλήκτρων

9. Πλήκτρο TURBO

- * Η λειτουργία TURBO, επιτρέπει στη μονάδα να φτάσει τη προκαθορισμένη θερμοκρασία σε συντομότερο χρόνο. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες Ψύξης / Θέρμανσης.
- * Όταν η λειτουργία TURBO είναι ενεργοποιημένη, η ταχύτητα του αέρα είναι στο HIGH.
- * Όταν η λειτουργία TURBO είναι απενεργοποιημένη, η ταχύτητα του αέρα θα επανέλθει στην προηγούμενή της κατάσταση.

10. Πλήκτρο MODE

Με αυτό το πλήκτρο ρυθμίζετε την λειτουργία της μονάδας όπως παρακάτω:

→ AUTO	→ COOL	→ DRY	→ HEAT	→ FAN
(Αυτόματο)	(Ψύξη)	(Αφύγρανση)	(Θέρμανση)	(Ανεμιστήρας)

Σημείωση: Η λειτουργία Θέρμανσης δεν ισχύει για τις μονάδες που είναι μόνο για Ψύξη.

11. Πλήκτρο SLEEP

- * Πιέστε αυτό το κουμπί για να μπείτε στην λειτουργία SLEEP. Η μονάδα θα τερματίσει την λειτουργία αυτή μετά από 10 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας και θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση.

Σημείωση: Η λειτουργία SLEEP δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά την λειτουργία ανεμιστήρα.

12. Πλήκτρο SWING

Πιέστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την περιστροφή προς τα πάνω / κάτω και πιέστε ξανά για να σταθεροποιήσετε τη θέση περιστροφής.

13. Πλήκτρο SWING

Πιέστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την περιστροφή προς τα αριστερά / δεξιά και πιέστε ξανά για να σταθεροποιήσετε τη θέση περιστροφής των πτερυγίων.

Περιγραφή Πλήκτρων

14. Πλήκτρο Anti-F

- * Το Anti-F λειτουργεί όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη με το τηλεχειριστήριο σε κατάσταση COOL, DRY ή AUTO. Θα λειτουργήσει σε κατάσταση HEAT (λειτουργία ανεμιστήρα για μονάδες μόνο Ψύξης), ενώ ο εσωτερικός ανεμιστήρας λειτουργεί με ασθενή ροή για 3 λεπτά πριν σταματήσει, για να αφαιρέσει την υγρασία μέσα στον εξαμιστή, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη δυσσομίας από μούχλα.
- * Αυτή η λειτουργία δεν έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά. Μπορείτε να την θέσετε ή να την ακυρώσετε οποτεδήποτε θέλετε όπως παρακάτω: Με τη κλιματιστική μονάδα και το τηλεχειριστήριο απενεργοποιημένα, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα και πατήστε το πλήκτρο "Anti-F" μία φορά, ο βομβητής θα ακουστεί 5 φορές μετά από 5 φορές, υποδεικνύοντας ότι αυτή η λειτουργία έχει ρυθμιστεί. Μόλις ρυθμιστεί, η λειτουργία αυτή θα παραμείνει σε ισχύ, εκτός από την περίπτωση που η μονάδα απενεργοποιηθεί ή μέχρι να ακυρωθεί η λειτουργία.
- * Για να ακυρώσετε την λειτουργία Anti-F:
 1. Απενεργοποιείτε την μονάδα.
 2. Με τη κλιματιστική μονάδα και το τηλεχειριστήριο απενεργοποιημένα, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα και πιέστε αυτό το κουμπί μία φορά, ο βομβητής θα ακουστεί 3 φορές μετά από 5 φορές, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία αυτή ακυρώθηκε.

Σημείωση:

- * Με το Anti-F ενεργοποιημένο, συνιστάται να μην ενεργοποιείτε τη μονάδα ξανά πριν απενεργοποιηθεί πλήρως.
- * Εάν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης (TIMER OFF), η λειτουργία Anti-F θα είναι άκυρη.



15. Το πλήκτρο αυτό έχει δύο λειτουργίες.

α. ELE.H

- * Αν πιέσετε αυτό το κουμπί στη λειτουργία Θέρμανσης, η ηλεκτρική υποβοήθηση θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί.

Περιγραφή Πλήκτρων


β. ECO

- * Αν πατήσετε αυτό το κουμπί στη λειτουργία Ψύξης, η μονάδα θα μπει σε λειτουργία ECO με τη χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και θα τερματιστεί αυτόματα μετά από 8 ώρες.
- * Κατά την αλλαγή λειτουργιών ή κατά την απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου θα ακυρώσει αυτόματα τη λειτουργία ECO.
- * Πιέστε το κουμπί ECO κατά την κατάσταση ECO για να τερματίσετε την λειτουργία του.

Σημείωση: Η λειτουργία ECO λειτουργεί μόνο για κλιματιστικές μονάδες inverter.

Χρήση

★ Αντικατάσταση Μπαταριών

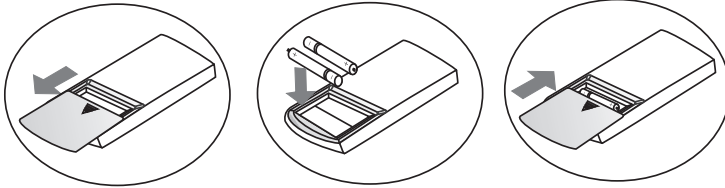

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα, σύμφωνα με τις κατευθύνση του βέλους.
2. Τοποθετήστε 2 καινούριες μπαταρίες ξηρού τύπου AAA, και βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός των πόλων είναι σωστός.
3. Επανατοποθετείστε το κάλυμμα.

★ Αυτόματη Λειτουργία

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε την αυτόματη λειτουργία.
2. Πιέζοντας το πλήκτρο SPEED, μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάμεσα σε Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή και Αυτόματη.
3. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.
4. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF ξανά για να σταματήσετε τη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

Σημείωση: Κατά την λειτουργία του ανεμιστήρα, η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν είναι εφικτή.

★ Λειτουργίες Ψύξης/Θέρμανσης

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία Ψύξης ή Θέρμανσης.
2. Πιέστε το πλήκτρο “▲” ή “▼” για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 16°C (60°F)~ 32°C (90°F).
3. Πιέζοντας το πλήκτρο SPEED μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάμεσα σε Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή και Αυτόματη.
4. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

Χρήση

5. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF ξανά για να σταματήσετε τη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

Σημείωση: Ο τύπος ψυχρού αέρα δεν έχει λειτουργία θέρμανσης.

★ Λειτουργία Ανεμιστήρα

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε την λειτουργία ανεμιστήρα.
2. Πιέζοντας το πλήκτρο SPEED, μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάμεσα σε Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή και Αυτόματη.
3. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.
4. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF ξανά για να σταματήσετε τη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

Σημείωση: Κατά την λειτουργία του ανεμιστήρα, η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν είναι εφικτή.

★ Λειτουργία Αφύγρανσης

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε τη λειτουργία αφύγρανσης.
2. Πιέστε το πλήκτρο “▲” ή “▼” για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 16°C (60°F)~ 32°C (90°F).
3. Πιέζοντας το πλήκτρο SPEED μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάμεσα σε Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή και Αυτόματη.
4. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.
5. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF ξανά για να σταματήσετε τη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

★ Λειτουργία φωτεινής ένδειξης

(μόνο για τηλεχειριστήρια με αυτή τη λειτουργία)

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει φωτισμό που μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας οποιοδήποτε κουμπί για να είναι εύκολη η λειτουργία του σκοτάδι. Ο φωτισμός αυτός θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν υπάρξει καμία εντολή εντός 10 δευτερολέπτων.

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.

Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση
του εγχειριδίου.

www.nobuklima.gr/media-library

NOBU

Wall Mounted Air-Conditioning Unit

Επιτοίχια Μονάδα Κλιματισμού

V:1.0.012023

Manufacturer: **INVENTOR A.G. S.A.**

24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., Ag.Stefanos, 14565

Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - www.inventor.ac

