

izzy



**ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ**

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.  
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα  
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316  
e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)

FOR FURTHER INFORMATION:  
(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A.  
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens  
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316  
e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)

**Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual**  
Ελληνικά (GR) – English (EN)  
Σετ Ανδρικής Περιποίησης / Grooming Kit  
Wet&Dry PG-950

**Περιεχόμενα/Contents**

GR.....Σελίδες 1-18

EN.....Pages 19-34

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

## Συμβουλές Ασφαλείας



**Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).**

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
  - Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται κοντά στη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
  - Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
  - Πάντα βγάζετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα:
    - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
    - Αμέσως μετά τη χρήση και εφόσον δεν επιθυμείτε την επαναφόρτιση.
    - Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
    - Πριν την τοποθέτηση ή αφαίρεση των εξαρτημάτων.
    - Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
  - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
  - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε ανθρώπους.
  - Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου εγκαύματος, πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, πάντα ακολουθείτε τις**

### **παρακάτω οδηγίες:**

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν κάνετε μπάνιο.
  - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος από το οποίο μπορεί να πέσει εύκολα ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα.
  - Μην βυθίζετε τη συσκευή και το φορτιστή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
  - Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, εκτός αν τη φορτίζετε.
  - Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
  - Ποτέ μην αφήνετε εκτεθειμένη τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες πάνω από 60°C.
  - Διατηρείτε το σώμα της συσκευής στεγνό.
  - Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προς αποφυγή τυχόν κινδύνου, ποτέ μην κόβετε το καλώδιο του μετασχηματιστή για οποιοδήποτε λόγο.**
- Μην χρησιμοποιείτε / μην φορτίζετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, ή σε χώρους όπου πραγματοποιείται χρήση διαφόρων καθαριστικών, εντομοκτόνων κτλ. σε μορφή σπρέυ ή σε μέρη όπου πραγματοποιείται χορήγηση οξυγόνου.
  - Για την αποφυγή τυχόν τραυματισμού, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κομμένες ή χαλασμένες λεπίδες, ή χαλασμένα εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι σωστά ευθυγραμμισμένες πριν τη χρήση.
  - Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας, πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.
  - Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση για άλλους σκοπούς εκτός των αναγραφόμενων στις οδηγίες χρήσεις, κακούς χειρισμούς και επιδιορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός των εξουσιοδοτημένων κέντρων επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
  - Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο στον χρήστη και φθορά στην συσκευή.
  - Μη μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο του

ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι φρακαρισμένο με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το σώμα της συσκευής και μην το περιστρέφετε.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή μετατροπέα τάσης με αυτή τη συσκευή.

- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε τη τραβώντας πάντα από το φως.

- Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό:

- Βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.

- Μη βάλετε τα χέρια σας στο υγρό.

- Επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, σπλιβωτικά και λειαντικά απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες καθώς μπορούν να χαράξουν και να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.


- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

## Μέρη της Συσκευής

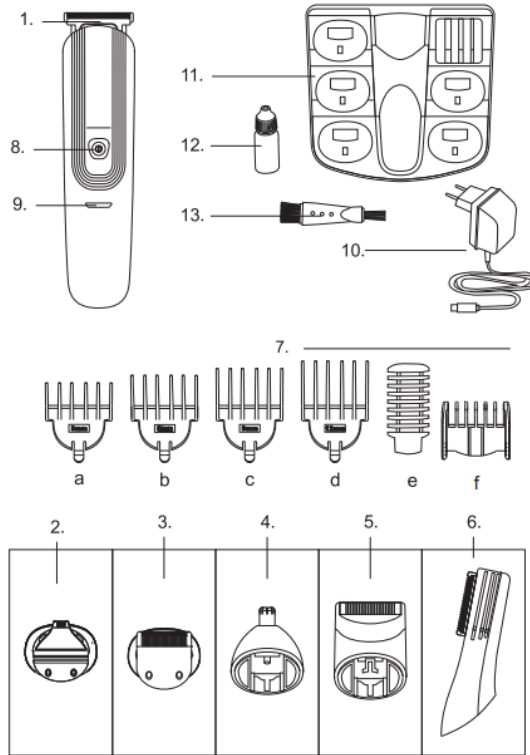

1. Μεγάλη κοπτική κεφαλή
2. Κοπτική κεφαλή για λεπτομέρειες
3. Μικρο-κοπτική κεφαλή
4. Κυκλική κεφαλή περιποίησης μύτης/αυτιών/φρυδιών
5. Μικρο-ξυριστική κεφαλή
6. Κοπτική κεφαλή σώματος
7. 6 οδηγοί κοπής
  - a-d Για μεγάλη και μικρο-κοπτική κεφαλή
  - e. Για κοπτική σώματος
  - f. Για μικρο-κοπτική κεφαλή
8. Διακόπτης On/Off
9. Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
10. Φορτιστής
11. Βάση αποθήκευσης
12. Λάδι λίπανσης
13. Βούρτσα καθαρισμού

## Φόρτιση της Συσκευής

**Προσοχή:** Μη φορτίζετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο όπου έρχεται σε άμεση επαφή με τον ήλιο ή σε πολύ ζεστό δωμάτιο.

• Χρειάζονται περίπου 8 ώρες για να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία για πρώτη φορά ή εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

**Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της φόρτισης.**


1. Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή στο κάτω μέρος της συσκευής.

2. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.

### **Σημειώσεις:**

- Ο χρόνος λειτουργίας σε πλήρη φόρτιση διαρκεί περίπου 90 λεπτά.
- Μετά την πρώτη φόρτιση, η διάρκεια πλήρους φόρτισης είναι 1,5 ώρα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα για περισσότερο από 24 ώρες.
- Αποφορτίστε πλήρως την μπαταρία δύο φορές το χρόνο αφήνοντας τη συσκευή σε λειτουργία μέχρι να σταματήσει. Στη συνέχεια, επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία για 14-16 ώρες.
- Μην υπερφορτίζετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (2-3 μήνες) βγάλτε την από την πρίζα και αποθηκεύστε την. Επαναφορτίστε πλήρως τη συσκευή όταν θελήσετε να τη χρησιμοποιήσετε και πάλι.

## Τοποθέτηση και Αφαίρεση Εξαρτημάτων

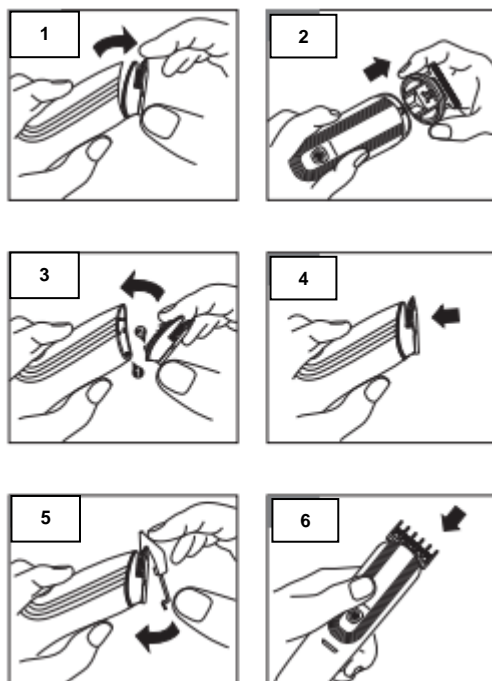

### Τοποθέτηση εξαρτημάτων

Για να τοποθετήσετε κάποια κεφαλή, τοποθετείστε πρώτα τον πλαστικό δάκτυλο που βρίσκεται στην κεφαλή, στο σώμα της συσκευής και έπειτα κουμπώστε έως ότου ακουστεί “κλικ” (Εικ.3-4).

Για να αφαιρέσετε κάποια κεφαλή, σπρώξτε προς τα πάνω και αφαιρέστε την κεφαλή από το σώμα της συσκευής (Εικ.1-2).

Για να τοποθετήσετε τον αντίστοιχο οδηγό κοπής τοποθετείστε πρώτα το μπροστινό μέρος στις λεπίδες της κεφαλής κι έπειτα κουμπώστε το πίσω μέρος (Εικ. 5-6).



Υπάρχουν τέσσερις οδηγοί κοπής (7a-d) με τέσσερα επίπεδα, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

### Συνδυασμός Μεγάλης Κοπτικής Κεφαλής



No.	Επίπεδο	Μήκος (mm)
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12



Αφαιρέστε τους οδηγούς κοπής από πίσω προς τα εμπρός (εικ. 7-8)

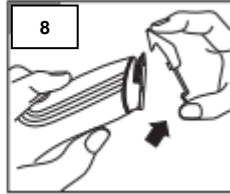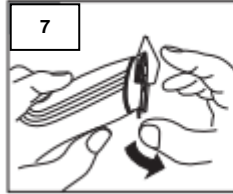

Πιέστε τις δύο πλευρές της μικρο-ξυριστικής και αφαιρέστε την από το σώμα της συσκευής (εικ.9).

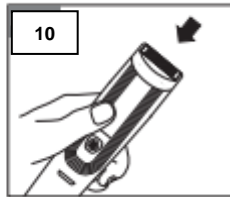
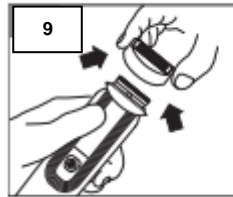


Πιέστε τις δύο πλευρές της μικρο-ξυριστικής και εισάγετέ την στο σώμα της συσκευής (εικ. 10).

### Συνδυασμός Μικρο-κοπτικής Κεφαλής

No.	Επίπεδο	Μήκος (mm)
1	1	4
2	2	4,5
3	3	5
4	4	5,5

Τοποθετήστε τον οδηγό κοπής (7f) στην μικρο-κοπτική κεφαλή από πάνω προς τα κάτω ισομερώς έως ότου κουμπώσει επάνω στην κεφαλή (εικ. 13).

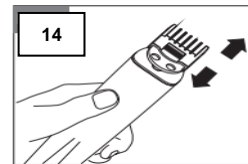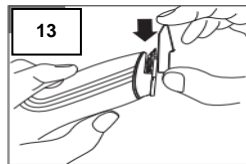


Επιλέξτε ανάμεσα σε 4 διαφορετικά επίπεδα κοπής για την μικρο-κοπτική κεφαλή μετακινώντας τον οδηγό κοπής πάνω - κάτω (εικ. 14).

### Συνδυασμός Κοπτικής Κεφαλής Σώματος

No.	Επίπεδο	Μήκος (mm)
1	1	2,8
2	2	5,8
3	3	9,8


Τοποθετήστε τον οδηγό κοπής (7e) στην κοπτική κεφαλή σώματος και σύρετε προς τα κάτω (εικ. 11).

Επιλέξτε ανάμεσα σε 3 διαφορετικά επίπεδα κοπής για την κοπτική κεφαλή σώματος τοποθετώντας τον οδηγό κοπής από πάνω προς τα κάτω (εικ. 12).

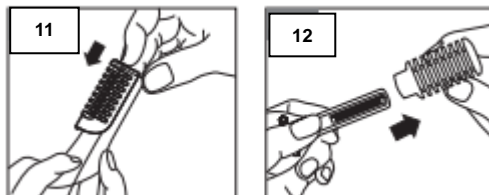

Αφαιρέστε τον οδηγό κοπής από τον κεφαλή σώματος τραβώντας προς τα επάνω (εικ. 12).

### Φόρτιση της Συσκευής

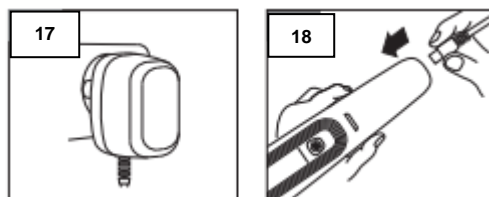


- Η ένδειξη στον αντάπτορα δείχνει ότι η συσκευή φορτίζει.
- Εισάγετε το βύσμα κατευθείαν επάνω στο σώμα της συσκευής, στην κάτω πλευρά (εικ.18).

### Κούρεμα Μαλλιών

#### Προετοιμασία:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία κουρέματος.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε καθαρά, στεγνά μαλλιά. Μην τη χρησιμοποιείτε σε νωπά μαλλιά.
- Βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι του προσώπου του οποίου τα μαλλιά σκοπεύετε να κουρέψετε είναι στο ίδιο επίπεδο με το στήθος σας. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλα τα μέρη του κεφαλιού είναι ορατά και εύκολα προσβάσιμα.

### Κούρεμα με μεγάλη κοπτική κεφαλή για μαλλιά & οδηγό κοπής

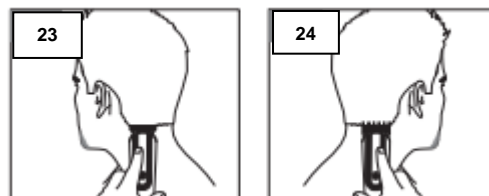

1. Χτενίστε τα μαλλιά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης.
2. Προσαρμόστε τη μεγάλη κοπτική κεφαλή(1) στο σώμα της συσκευής.
3. Τοποθετείστε τον οδηγό κοπής (7a-d) της επιλογής σας στην κεφαλή (βλ. ενότητα “Χρήση των οδηγών κοπής”).
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη On/Off (8).
5. Μετακινήστε τη συσκευή αργά μέσα από τα μαλλιά.
6. Αφαιρείτε τακτικά τα κομμένα μαλλιά από τον οδηγό κοπής. Εάν συσσωρευτούν πολλές τρίχες, αφαιρέστε τον οδηγό κοπής από τη συσκευή και φυσήξτε ή/και ανακινήστε για να καθαρίσει από τις τρίχες.
7. Όταν ολοκληρώσετε το κούρεμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη On/Off (8).
8. Αφαιρέστε τον οδηγό κοπής και την κοπτική κεφαλή.
9. Καθαρίστε τον οδηγό κοπής, την κοπτική κεφαλή και τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε (βλ. “Καθαρισμός & φροντίδα”).

### **Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα:**

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κούρεμα για πρώτη φορά, ρυθμίστε τον οδηγό κοπής στα 12mm μέχρι να εξοικειωθείτε.
- Για πολύ κοντό κούρεμα “καρφάκια”, ρυθμίστε τον οδηγό κοπής στα 3mm.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, μετακινήστε τη συσκευή στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της ανάπτυξης των τριχών. Επειδή τα μαλλιά δεν αναπτύσσονται προς την ίδια κατεύθυνση, πρέπει να μετακινείτε τη συσκευή σε διαφορετικές κατευθύνσεις (προς τα πάνω, προς τα κάτω ή πλάγια).
- Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο τμήμα του οδηγού κοπής βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το τριχωτό της κεφαλής για να επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
- Κάνετε επιπλέον περάσματα για να εξασφαλίσετε ότι κόβετε όλα τα μαλλιά που πρέπει να κοπούν.
- Για να επιτύχετε ένα καλό αποτέλεσμα σε σγουρά, αραιά ή μακριά μαλλιά, χρησιμοποιήστε μια χτένα για να καθοδηγείτε τα μαλλιά προς τη συσκευή.

### **Κούρεμα με μεγάλη κοπτική κεφαλή για μαλλιά (χωρίς οδηγό κοπής)**

**Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς οδηγό κοπής για πολύ κοντό κούρεμα (1mm) ή για κούρεμα στην περιοχή του λαιμού και την περιοχή γύρω από τα αυτιά.**

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν κόβετε χωρίς οδηγό κοπής γιατί οι κοπτικές κεφαλές αφαιρούν κάθε τρίχα που έρχονται σε επαφή.**



1. Πριν αρχίσετε να κουρεύετε το περίγραμμα των μαλλιών γύρω από τα αυτιά, χτενίστε τα άκρα των μαλλιών πάνω από τα αυτιά.
2. Προσαρμόστε τη μεγάλη κοπτική κεφαλή (1) στο σώμα της συσκευής.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη On/Off (8).
4. Γυρίστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε μόνο μία άκρη της κοπτικής κεφαλής να αγγίζει τα άκρα των μαλλιών, όταν διαμορφώνετε τα περιγράμματα γύρω από τα αυτιά. Κόψτε μόνο τα άκρα των μαλλιών. Η γραμμή των μαλλιών πρέπει να είναι κοντά στο αυτί.
5. Για να διαμορφώσετε τα μαλλιά στον αυχένα και τις φαβορίτες, γυρίστε τη συσκευή και κάντε κινήσεις προς τα κάτω. Μετακινείτε τη συσκευή αργά και ομαλά και ακολουθήστε τη φυσική γραμμή των μαλλιών.
6. Όταν ολοκληρώσετε το κούρεμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη On/Off (8).
7. Αφαιρέστε την κοπτική κεφαλή.
8. Καθαρίστε την κοπτική κεφαλή και τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε (βλ. “Καθαρισμός & φροντίδα”).

## Περιποίηση Προσώπου (Μούσι/Μουστάκι/Φαβορίτες)

### Προετοιμασία:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία περιποίησης.
- Χτενίστε με μία λεπτή χτένα την περιοχή που θέλετε να περιποιηθείτε.

## Περιποίηση προσώπου με μικρο-κοπτική κεφαλή & οδηγό κοπής

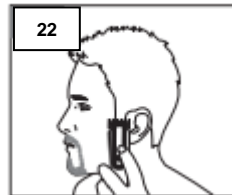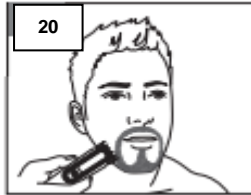


1. Προσαρμόστε την μικρο-κοπτική κεφαλή (3) στο σώμα της συσκευής.
2. Τοποθετήστε τον οδηγό κοπής (7a-d) πάνω στην κεφαλή.
3. Ρυθμίστε το επίπεδο το οδηγού κοπής για να ορίσετε το επιθυμητό μήκος (βλ. ενότητα "Χρήση οδηγών κοπής").
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη On/Off (8).
5. Μετακινήστε τη συσκευή αργά μέσα από τα μαλλιά.
6. Αφαιρείτε τακτικά τα κομμένα μαλλιά από τον οδηγό κοπής. Εάν συσσωρευτούν πολλές τρίχες, αφαιρέστε τον οδηγό κοπής από τη συσκευή και φυσήξτε ή/και ανακινήστε για να καθαρίσει από τις τρίχες.
7. Όταν ολοκληρώσετε το κούρεμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη On/Off (8).
8. Αφαιρέστε τον οδηγό κοπής και την μικρο-κοπτική κεφαλή.
9. Καθαρίστε τον οδηγό κοπής, την μικρο-κοπτική κεφαλή και τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε (βλ. "Καθαρισμός & φροντίδα").

### Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα:

- Για καλύτερα αποτελέσματα, μετακινήστε τη συσκευή στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της ανάπτυξης των τριχών. Αφού όλα τα μαλλιά δεν αναπτύσσονται προς την ίδια κατεύθυνση, πρέπει να μετακινείτε τη συσκευή σε διαφορετικές κατευθύνσεις (προς τα πάνω, προς τα κάτω ή πλάγια).
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περιποίηση για πρώτη φορά, ρυθμίστε τον οδηγό κοπής στην υψηλότερη ρύθμιση για να εξοικειωθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο τμήμα του οδηγού κοπής βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το δέρμα για να επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
- Για πολύ κοντό κούρεμα "καρφάκια", ρυθμίστε τον οδηγό κοπής στη μικρότερη ρύθμιση.

### Περιποίηση προσώπου με μικρο-κοπτική κεφαλή (χωρίς οδηγό κοπής)

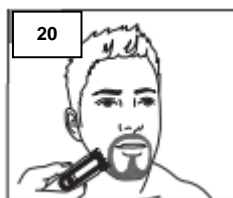

• Χρησιμοποιείστε την μικρο-κοπτική κεφαλή χωρίς οδηγό κοπής για να περιποιηθείτε το μούσι, το μουστάκι, τις φαβορίτες και για να διαμορφώσετε περιγράμματα και να αφαιρέσετε μεμονωμένες τρίχες.


• Η περιποίηση προσώπου χωρίς οδηγό κοπής, έχει ως αποτέλεσμα πολύ κοντή τρίχα (1mm).

1. Προσαρμόστε την μικρο-κοπτική κεφαλή (3) στο σώμα της συσκευής.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη On/Off (8).
3. Αγγίζοντας ελαφρά τα μαλλιά με την κοπτική κεφαλή, κάνετε προσεκτικές και ελεγχόμενες κινήσεις.
4. Όταν ολοκληρώσετε το κούρεμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη On/Off (8).
5. Αφαιρέστε την κοπτική κεφαλή.
6. Καθαρίστε την κοπτική κεφαλή και τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε (βλ. “Καθαρισμός & φροντίδα”).

### Ξύρισμα με τη μικρο-ξυριστική κεφαλή

• Χρησιμοποιήστε τη μικρο-ξυριστική κεφαλή για να δημιουργήσετε λεία, καλά καθορισμένα περιγράμματα.

• Πριν χρησιμοποιήσετε την ξυριστική κεφαλή, ελέγξτε εάν έχει υποστεί ζημιά ή φθορά. Εάν το μεταλλικό περίβλημα ή ο κόπτης είναι φθαρμένα, μην χρησιμοποιείτε την ξυριστική κεφαλή, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Αντικαταστήστε ολόκληρο το εξάρτημα πριν χρησιμοποιήσετε ξανά την ξυριστική κεφαλή.

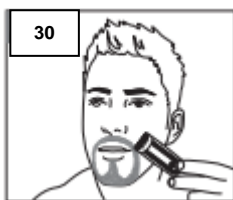

1. Κόψτε τα περιγράμματα που θέλετε να ξυρίσετε με τη μεγάλη κοπτική κεφαλή (1) (χωρίς οδηγό κοπής) ή με τη μικρο-κοπτική κεφαλή (3).

2. Τοποθετήστε τη μικρο-ξυριστική κεφαλή (5) στο σώμα της συσκευής.

3. Πιέστε τον διακόπτη On/Off (8), ακουμπήστε την ξυριστική κεφαλή πάνω στο δέρμα σε γωνία 45° και ξυρίστε κατά μήκος των περιγραμμάτων για να αφαιρέσετε τις τρίχες. **Μην πιέζετε πάρα πολύ!**

4. Μόλις ολοκληρώσετε το ξύρισμα, πιέστε ξανά τον διακόπτη On/Off (8).

5. Αφαιρέστε την κεφαλή.


6. Καθαρίστε την κεφαλή και τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε (βλ. “Καθαρισμός & φροντίδα”).

### Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα:

- Μετακινείτε τη συσκευή με ελεγχόμενες κινήσεις για να ξυρίσετε τα γένια ή το μουστάκι σας.
- Χρησιμοποιήστε το ελεύθερο χέρι σας για να τεντώσετε το δέρμα σας. Αυτό βοηθάει την τρίχα να στέκεται όρθια, διευκολύνοντας το ξύρισμα.
- Η ξυριστική κεφαλή σχεδιάστηκε για να ξυρίζει τις λεπτομέρειες γύρω από τα γένια/μουστάκι/φαβορίτες. Δεν σχεδιάστηκε για να ξυρίζει ολόκληρο το πρόσωπο.

### **Περιποίηση Σώματος με την Κοπτική Σώματος & με την Κάθετη Χτένα Κοπής**

- Χρησιμοποιείτε την ξυριστική κεφαλή σώματος για να ξυρίσετε την περιοχή της πλάτης, του στήθους ακόμα και να περιποιηθείτε το μούσι ή το μουστάκι και να αφαιρέσετε μεμονωμένες τρίχες.
- Το ξύρισμα με την ξυριστική κεφαλή σώματος, έχει ως αποτέλεσμα πολύ κοντή τρίχα (1mm).

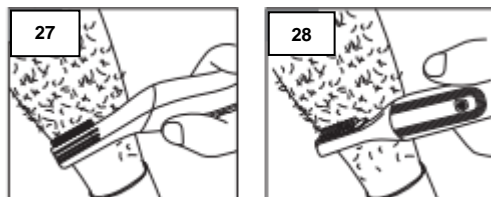

1. Προσαρμόστε την κοπτική σώματος (6) στο σώμα της συσκευής.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη On/Off (8) και αφαιρέστε τις τρίχες που θέλετε αγγίζοντας ελαφρά τις τρίχες και κάνοντας προσεκτικές και ελεγχόμενες κινήσεις.
3. Όταν ολοκληρώσετε το κούρεμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη On/Off (8)
4. Αφαιρέστε την κοπτική σώματος.
5. Καθαρίστε την κοπτική σώματος και τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε (βλ. “Καθαρισμός & φροντίδα”).

### Για χρήση με οδηγό κοπής

1. Προσαρμόστε την κοπτική σώματος (6) στο σώμα της συσκευής.
2. Προσαρμόστε την χτένα κοπής (7e) στην κοπτική σώματος και ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος (βλ. ενότητα “Χρήση των οδηγών κοπής”).
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη On/Off (8).
4. Μετακινήστε τη συσκευή αργά μέσα από τις τρίχες.
5. Αφαιρείτε τακτικά τις τρίχες από τον οδηγό κοπής. Εάν συσσωρευτούν πολλές τρίχες, αφαιρέστε τον οδηγό κοπής από τη συσκευή και φυσήξτε ή/και ανακινήστε για να καθαρίσει από τις τρίχες.
6. Όταν ολοκληρώσετε το κούρεμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη On/Off (8).
7. Αφαιρέστε τον οδηγό κοπής και την κοπτική σώματος.
8. Καθαρίστε τον οδηγό κοπής, την κοπτική σώματος και τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε (βλ. “Καθαρισμός & φροντίδα”).

## Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα:

- Για καλύτερα αποτελέσματα, μετακινήστε τη συσκευή στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της ανάπτυξης των τριχών. Αφού όλα τα μαλλιά δεν αναπτύσσονται προς την ίδια κατεύθυνση, πρέπει να μετακινείτε τη συσκευή σε διαφορετικές κατευθύνσεις (προς τα πάνω, προς τα κάτω ή πλάγια).
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περιποίηση σώματος για πρώτη φορά, ρυθμίστε τον οδηγό κοπής στην υψηλότερη ρύθμιση (9,8mm) μέχρι να εξοικειωθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο τμήμα της κάθετης χτένας κοπής βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το δέρμα για να επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
- Για να πετύχετε πολύ κοντό αποτέλεσμα, ρυθμίστε τον οδηγό κοπής στη μικρότερη ρύθμιση ή χρησιμοποιήστε την κεφαλή χωρίς οδηγό κοπής.


## Περιποίηση Προσώπου (Μύτη, Αυτιά, Φρύδια)

### Περιποίηση μύτης



1. Καθαρίστε τη μύτη σας πριν την περιποίηση.
2. Τοποθετήστε την κεφαλή για περιποίηση μύτης/αυτιών/φρυδιών (4) στο σώμα της συσκευής.
3. Τοποθετήστε την κεφαλή στη μύτη σας (όχι περισσότερο από 0,5εκ.).
4. Πιέστε τον διακόπτη on/off (8).
5. Μετακινήστε αργά την άκρη μέσα και έξω, ενώ ταυτόχρονα την περιστρέφετε για να αφαιρέσετε τις ανεπιθύμητες τρίχες. Για να μειώσετε το γαργάλημα, βεβαιωθείτε ότι πιέζετε σταθερά την άκρη της κεφαλής πάνω στο δέρμα.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η περιποίηση μύτης, πιέστε ξανά τον διακόπτη on/off (8).
7. Αφαιρέστε την κεφαλή (4).
8. Καθαρίστε την κεφαλή και τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε (βλ. "Καθαρισμός & φροντίδα").

### Περιποίηση αυτιών

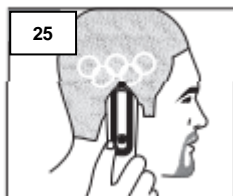

1. Καθαρίστε το εξωτερικό κανάλι του αυτιού.
2. Τοποθετήστε την κεφαλή για περιποίηση μύτης/αυτιών/φρυδιών (4) στο σώμα της συσκευής.

3. Πιέστε τον διακόπτη On/Off (8).

4. Μετακινήστε την άκρη της κεφαλής μαλακά γύρω από το αυτί για να αφαιρέσετε τις τρίχες. Εισάγετε προσεκτικά την κεφαλή στο εξωτερικό κανάλι του αυτιού.


**ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εισάγετε την κεφαλή περισσότερο από 0,5εκ μέσα στο κανάλι του αυτιού, καθώς αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει το τύμπανο.**

5. Μόλις ολοκληρωθεί η περιποίηση των αυτιών, πιέστε ξανά τον διακόπτη On/Off (8).

6. Αφαιρέστε την κεφαλή (4).

7. Καθαρίστε την κεφαλή και τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε (βλ. “Καθαρισμός & φροντίδα”).

## Περιποίηση φρυδιών

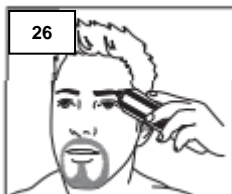

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αφαιρέσετε μεμονωμένες τρίχες των φρυδιών.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ορίσετε το διάγραμμα των φρυδιών ή να κόψετε ολόκληρο το φρύδι.
- Ποτέ μην προσπαθήσετε να κόψετε τις βλεφαρίδες σας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πολύ κοντά στα μάτια σας!

1. Τοποθετήστε την κεφαλή για περιποίηση μύτης/αυτιών/φρυδιών (4) στο σώμα της συσκευής.

2. Πιέστε τον διακόπτη On/Off (8).

3. Μετακινήστε την άκρη της κεφαλής κατά μήκος του φρυδιού από τη βάση της μύτης προς την εξωτερική άκρη του φρυδιού.

4. Μόλις ολοκληρωθεί η περιποίηση των φρυδιών, πιέστε ξανά τον διακόπτη On/Off (8).

5. Αφαιρέστε την κεφαλή (4).

6. Καθαρίστε την κεφαλή και τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε (βλ. “Καθαρισμός & φροντίδα”).

## Καθαρισμός & Φροντίδα

**Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τον καθαρισμό.**

**Μετά από κάθε χρήση:**

- Βουρτσίστε τα υπολείμματα από τρίχες.
- Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται μόνο με απαλό βουρτσάκι, όπως αυτό που παρέχεται στη συσκευασία της συσκευής σας.
- Χρησιμοποιήστε για τις λεπίδες λάδι λίπανσης.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του σώματος της συσκευής και των εξαρτημάτων.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για τον καθαρισμό των κοπτικών κεφαλών και των οδηγών κοπής.

**Μεγάλη κοπτική κεφαλή, μικρο-κοπτική κεφαλή, κεφαλή για μύτη/αυτιά/φρύδια, κοπτική κεφαλή σώματος**

- Καθαρίστε με το βουρτσάκι τις κεφαλές.





- Φυλάξτε τα εξαρτήματα στη βάση αποθήκευσης (11) μετά από κάθε χρήση.

### **Οδηγοί κοπής κεφαλών, οδηγός κοπής σώματος**

- Καθαρίστε με το βουρτσάκι τους οδηγούς κοπής.
- Φυλάξτε τα εξαρτήματα στη βάση αποθήκευσης (11) μετά από κάθε χρήση.

### **Μικρο-ξυριστική κεφαλή**

- Το μεταλλικό περίβλημα της κεφαλής είναι πολύ ευαίσθητο. Χειριστείτε με προσοχή!
- Μην καθαρίζετε το μεταλλικό περίβλημα με το βουρτσάκι, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
- Αφαιρέστε το πάνω μέρος της μικρο-ξυριστικής κεφαλής από το σώμα της συσκευής.
- Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι για να καθαρίσει το κάτω μέρος της μικρο-ξυριστικής κεφαλής από τις τρίχες.
- Φυλάξτε το εξάρτημα στη βάση αποθήκευσης (11) μετά από κάθε χρήση.

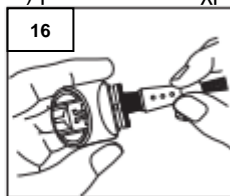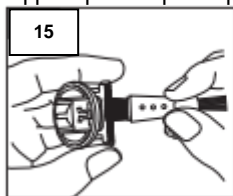

### **Σώμα συσκευής, φορτιστής, βάση φόρτισης/αποθήκευσης**

- Καθαρίστε με ένα νωπό πανί. Στεγνώστε πολύ καλά.
- Καθαρίζετε τις κεφαλές και τη συσκευή μετά από κάθε χρήση ώστε να παραμένει καθαρή η συσκευή από βακτήρια που δημιουργούνται κατά τη χρήση.
- Μην δίνετε τη συσκευή σε άλλους ανθρώπους για να αποφευχθεί η μετάδοση δερματικών ασθενειών.

## **Αποθήκευση**

- Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή και το καλώδιο σε χώρο χωρίς υγρασία σε θερμοκρασία κάτω των 60°C.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο φόρτισης γύρω από τη συσκευή.

## **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

**Μοντέλο:** PG-950

**Μοτέρ:** 3.7V.

**Ισχύς:** AC110-220V 50/60Hz



**Μπαταρία:** Λιθίου

**Χρόνος φόρτισης:** 90 λεπτά

**Χρόνος αυτονομίας:** 90 λεπτά

## Απόρριψη Μπαταρίας

- Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα.
- Για να εντοπίσετε τις μπαταρίες αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής με ένα κατασαβίδι. Ανασηκώστε το κομμάτι από καουτσούκ από το προϊόν και τον διακόπτη on/off. Ξεβιδώστε το επάνω μέρος της συσκευής και ανασηκώστε το προκειμένου να εντοπίσετε τις μπαταρίες.
- Κόψτε τα καλώδια που οδηγούν στις μπαταρίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν και ανακυκλώστε τις καταλλήλως.

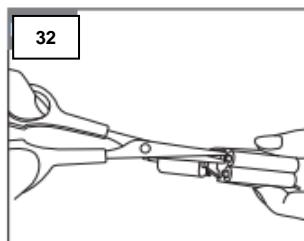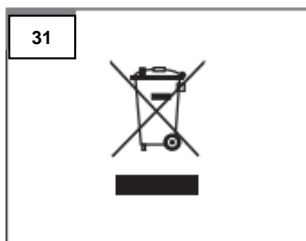

## Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

## Εγγύηση

• Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας [www.benrubi.gr](http://www.benrubi.gr). Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

### **ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

#### **(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.**

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι– Αθήνα,  
Τηλ.: 210 6156400,  
e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)



EN

**Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.**

## Safety interlocks



**Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.**

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the device.
- Close supervision is necessary when your device is being used near children or infirm people. Ensure that they do not play with the device.
- This device is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Switch off and unplug:
  - If a disturbance occurs
  - After use and if no recharge is needed
  - If the device is out of use for a prolonged period of time
  - Before removing or inserting accessories
  - Before cleaning
- Never use the device for any other use than indicated.
- Do not use the device on animals. The device is intended for use only in humans.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.

**To avoid any risk of burns, fire, electric shock or injury, always follow the instructions below:**

- Do not use the device when you bathe.
- Do not install in a place from which the device can easily fall or be pulled into a tub.

- Do not immerse the device and the charger in water or any other liquid.
- Never leave the device unattended when the charger is plugged in, except when charging.
- Always unplug the power cord before cleaning.
- Never expose the device to direct sunlight or temperatures above 60°C.
- Keep the body of the device always dry.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the device has been damaged, do not use the device and contact an authorized BENRUBI Service Center.


**IMPORTANT: Do not cut the power cord of the charger at any case!**

- Do not use / do not charge the device outdoors or in areas where it is carried out using various cleaning agents, insecticides, etc. in spray form or in places where they carried oxygen administration.
- To avoid injury, do not use the device with cut or damaged blades, or damaged parts. Ensure that the blades are properly aligned before use.
- Always turn off the device by pressing the power switch before unplugging the power cord.
- No liability is accepted for any damage resulting from use for other purposes than those indicated in the instructions for use, faulty operation and repairs made from unauthorized technicians. Guarantee services are excluded in such cases.
- Use only attachments recommended by the manufacturer. Otherwise, may cause danger to the user and damage to the device.
- Do not move the device by pulling from the power cord. Make sure the power cord is not jammed in any way. Do not wrap the cord around the body of the device and do not tilt.
- Do not use an extension cord or voltage converter with this device.
- Never disconnect the device from the mains by pulling the cord. Disconnect always by pulling the plug.
- If the device falls into water or any other liquid:
  - Take off the power cord.
  - Do not put your hands into the liquid.
  - Contact with one of the authorized BENRUBI repair centers and do not use the device.
- Do not use corrosive, abrasive detergents or hard brushes as they can scratch and cause damage to the device.

- In case of a possible damage, do not attempt to repair the device by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers. Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Use only original spare parts.
- The device conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, and the directive 2009/125/EC for eco-design.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Parts of the Appliance

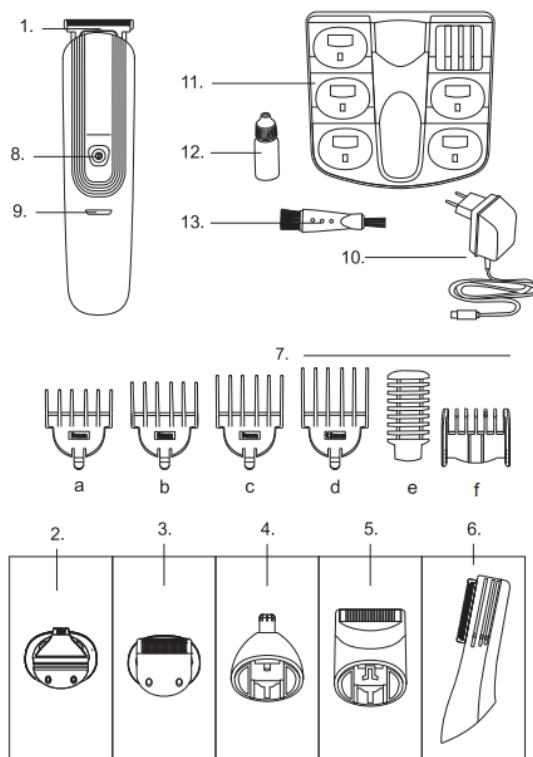

1. Full size trimmer
2. Details trimmer
3. Precision trimmer
4. Nose trimmer
5. Micro shaver
6. Body trimmer
7. 6 guide combs
  - a-d. For full size trimmer and precision trimmer
  - e. For body trimmer
  - f. For precision trimmer
8. On/Off switch
9. Charging indicator light
10. Charging transformer
11. Stand base
12. Lubricating oil
13. Cleaning brush

## Charging the Device

**Caution: Do not charge the device outdoors where it comes into direct contact with the sun or in a very warm room.**

• It takes about 8 hours to fully charge the battery for the first time or if it has not been used for a long time.

**Make sure the device is switched off during charging!**


1. Insert the charger connector into the socket at the bottom of the device (Fig.1).

2. Plug into the socket.

### Notes:

- The full-time operation takes about 90 minutes.
- After the first charge, the full charging time is 1.5 hours.
- Do not leave the device plugged in for more than 24 hours.
- Fully discharge the battery twice a year by leaving the device running until it stops. Then recharge the battery fully for about 14-16 hours.
- Do not overload the device. If the device is not going to be used for a long time (2-3 months), unplug it and store it. Fully recharge the device when you want to use it again.

## Attaching & Detaching Accessories

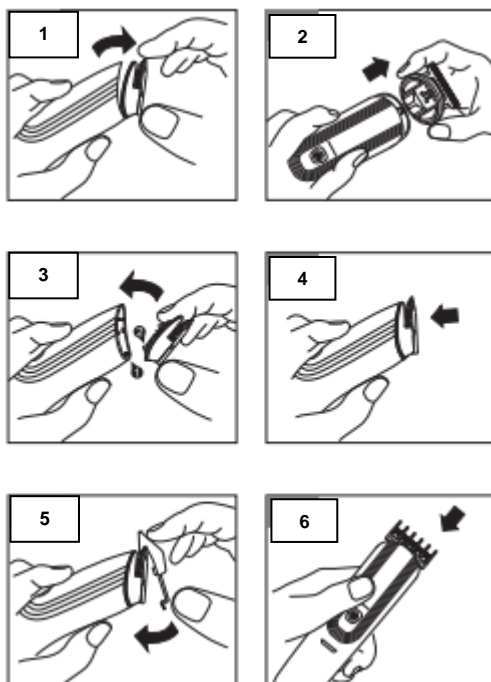



### **Ways of matching appliance**

When changing the parts first use the finger put the part in the right position, put the heads parts directing to the body align with the lock and press the parts (Fig.3-4).

Remove out the heads parts as in the picture (Fig.1-2).


Match the positioning comb from front to back balancelly till lock with heads parts (Fig. 5-6).

There are four positioning combs with four levels as below:


### **Ways of matching full size trimmer**

No.	Level	Length (mm)
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12

Remove out the positioning combs from back to front as in the picture (Fig. 7-8)

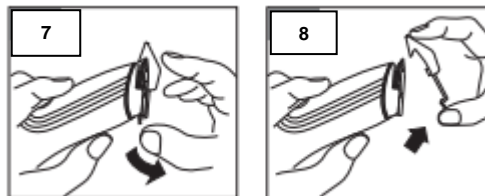

Press the two sides of the micro shaver attachment and remove out from the body (Fig. 9).

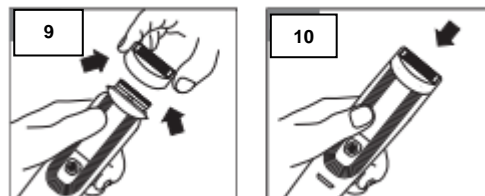


Press the two sides of the micro shaver attachment and insert to the body (Fig. 10).

### **Ways of matching precision trimmer comb**

No.	Level	Length (mm)
1	1	4
2	2	4.5
3	3	5
4	4	5.5

Match the precision trimmer positioning comb from up to down balancelly till lock with heads parts (Fig. 13).

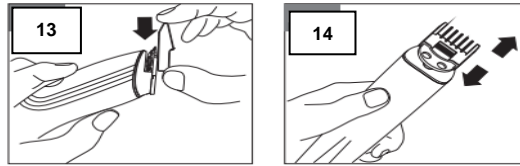


Choose different 4 levels positions for precision trimmer positioning comb from up to down (Fig. 14)

### Ways of matching body trimmer comb

No.	Level	Length(mm)
1	1	2.8
2	2	5.8
3	3	9.8


Put the body trimmer positioning comb with 3 levels attachment balancelly, then by sliding downwards as in the picture (Fig. 11).

Choose different 3 levels positions for body trimmer positioning comb from up to down (Fig. 12)

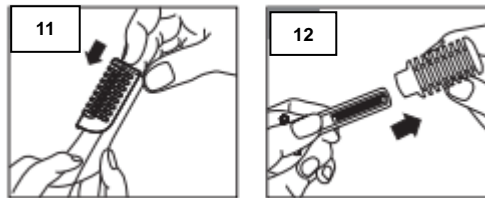

Remove out of the body trimmer positioning comb upwards, as in the picture (Fig. 12)

### Charging the Device

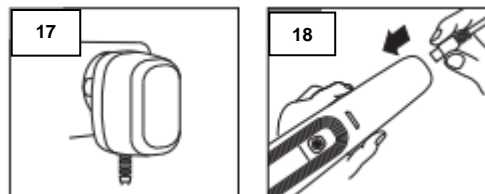


- The charging on the adaptor indicates that the appliance is charging (Fig. 17).
- Insert the appliance plug directly into the body (Fig.18).

## Hair Clipping

### Preparing for hair clipping:

- Ensure that the device is fully charged before you start the clipping process.
- Use the device only on clean, dry hair. Do not use it on freshly washed hair.
- Make sure that the head of the person whose hair you intend to cut is at the same level as your chest. This ensures that all parts of the head are visible and easily accessible.

### Clipping with full size trimmer and cutting guide

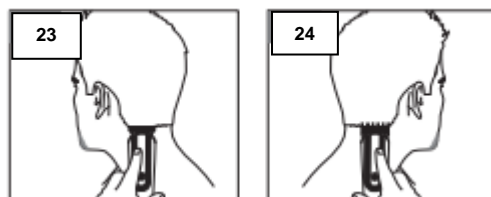

1. Comb the hair in the direction of growth.
2. Attach the full size trimmer (1) to the body of the device.
3. Attach the cutting guide (7a-d) of your choice on the trimmer (see section "Use of cutting guides").
4. Turn on the device by pressing the On/Off switch (8).
5. Move the device slowly through the hair.
6. Remove the cut hair regularly from the cutting guide. If several hairs accumulate, remove the cutting guide from the device and blow and/or shake to clean it from the hairs.
7. When you finish clipping, turn off the device by pressing the On/Off switch (8).
8. Remove the cutting guide and the full size trimmer.
9. Clean the cutting guide, the full size trimmer and the device before storing it (see "Cleaning and care").

### Tips for better results:

- When you are trimming for the first time, set the cutting guide to 12mm until you become familiar with it.
- For very short cuts (stubble look), use the cutting guide 3mm (6).
- For best results, move the device against the direction of hair growth. Since all hair does not grow in the same direction, you need to move the device in different directions (upward, downward or across).
- Ensure that the flat part of the cutting guide is in full contact with the scalp to achieve a consistent result.
- Make overlapping passes over the head to ensure that you cut all hair that needs to be cut.
- To achieve a good result on curly, sparse or long hair, use a comb to guide the hair towards the device.

### Clipping with full size trimmer (without cutting guide)

**You can use the device without a cutting guide to clip hair very short to the skin (1mm) or contour the neckline and the area round the ears.**

**CAUTION: Particular attention is needed when cutting without a cutting guide because the full width trimmer attachment removes any hair it touches.**


1. Before you start to contour the hairline around the ears, comb the hair ends over the ears.
2. Attach the full size trimmer (1) to the body of the device.
3. Turn on the device by pressing the On/Off switch (8).
4. Turn the device in such a way that only one end of the cutting head touches the hair ends when shaping the contours around the ears. Cut only hair ends. The hairline should be close to the ear.
5. To shape the neckline and the sideburns, turn the device and make downward strokes. Move the device slowly and smoothly following the natural hairline.
6. When you finish clipping, turn off the device by pressing the On/Off switch (8).
7. Remove the full size trimmer.
8. Clean the full size trimmer and the device before storing it (see "Cleaning and care").

## Facial Trimming (Beard, Moustache, Sideburns)

### Preparing for hair clipping:

- Ensure that the device is fully charged before you start the trimming process.
- Comb the hair to be trimmed with a fine comb.

### Facial trimming with precision trimmer & cutting guide

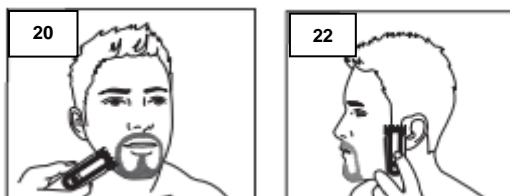


1. Attach the precision trimmer (3) to the body of the device.
2. Attach the cutting guide (7a-d) on the precision trimmer.
3. Adjust the cutting guide to set the desired length (see "Using cutting guides" section).
4. Turn on the device by pressing the On/Off switch (8).
5. Move the device slowly through the hair.
6. Remove the cut hair regularly from the cutting guide. If several hairs accumulate, remove the cutting guide from the device and blow and / or shake to clean it from the hairs.
7. When you finish trimming, turn off the device by pressing the On/Off switch (8).
8. Remove the cutting guide and the precision trimmer.
9. Clean the cutting guide, the precision trimmer and the device before storing it (see "Cleaning & Care").

### Tips for better results:

- For best results, move the device against the direction of hair growth. Since all hair does not grow in the same direction, you need to move the device in different directions (upward, downward or across).
- When you are trimming for the first time, set the cutting guide to the highest setting until you become familiar with it.
- Ensure that the flat part of the cutting guide is in full contact with the scalp to achieve a consistent result.
- For very short cuts (stubble look), set the cutting guide to the lowest setting.

## Facial trimming with precision trimmer (without cutting guide)

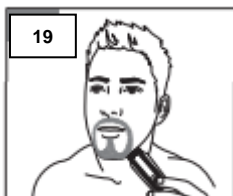


- Use the precision trimmer without cutting guide to trim the beard, mustache, sideburns and remove individual hairs.
- Facial care without cutting guide results in very short hair (1mm).

1. Attach the precision trimmer (3) to the body of the device.
2. Turn on the device by pressing the On/Off switch (8).
3. Gently touch the hair with the full size trimmer and take careful and controlled movements.
4. When you finish trimming, turn off the device by pressing the On/Off switch (8).
5. Remove the precision trimmer.
6. Clean the precision trimmer and the device before storing it (see "Cleaning & Care").

## Shaving With the Micro-shaver

- Use the micro-shaver to create smooth, well-defined contours.
- Before you use the micro-shaver, always check it for damage or wear. If the foil or cutter is damaged or worn, do not use the micro-shaver, as injury may occur. Replace the whole attachment before you use the micro-shaver again.

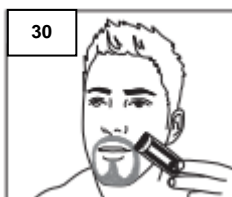


1. Pre-trim the contours you want to shave with the full size trimmer (1) (without cutting guide) or the precision trimmer (3).
2. Attach the micro-shaver (5) on the body of the device.
3. Press the On/off switch (8) and gently press the micro-shaver onto the skin at a 45° angle and shave along the contours to remove the hairs. **Do not press too hard!**
4. When shaving is complete, press the On/Off switch (8) again.
5. Remove the micro-shaver.
6. Clean the micro-shaver and the device before storing it (see "Cleaning and care").

### Tips for better results:

- Move the device with controlled movements to shave your beard or your mustache.
- Use your free hand to stretch your skin. This helps the hair stand up, making it easier to shave.
- The micro-shaver is designed to shave detail around beard/mustache/sideburns. It was not designed to shave the entire face.

## Body Trimming with Body Hair Trimmer & Vertical Trimming Comb

- Use the body hair trimmer to shave the back, chest area even to trim your beard or mustache and remove single hairs.
- Trimming with body hair trimmer results in very short hair (1mm).

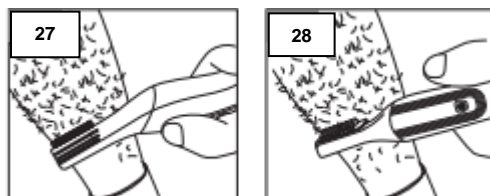

1. Attach the body hair trimmer (6) to the body of the device.
2. Turn on the device by pressing the On/Off switch (8) and gently touch the hair with the body hair trimmer and take careful and controlled movements.
3. When you have finished shaving, turn off the device by pressing the On/Off switch (8).
4. Remove the body hair trimmer.
5. Clean the body hair trimmer and the appliance before storing it (see "Cleaning and care").

### Use the body trimmer with the cutting guide

1. Attach the body hair trimmer (6) to the body of the device.
2. Attach the cutting guide (7e) to the body hair trimmer and set the desired length (see section "Using Cutting Guide").
3. Turn on the device by pressing the On/Off switch (8).
4. Move the device slowly through the hair.
5. Remove hair regularly from the vertical trimming comb. If several hairs accumulate, remove the vertical trimming comb from the appliance and blow and/or shake to clean it from the hairs.
6. When you have finished shaving, turn off the device by pressing the On/Off switch (8).
7. Remove the cutting guide and the body hair trimmer.
8. Clean the cutting guide, the body hair trimmer and the appliance before storing it (see "Cleaning and care").

### Tips for better results:

- For best results, move the device against the direction of hair growth. Since all hair does not grow in the same direction, you need to move the device in different directions (upward, downward or across).
- When you are trimming for the first time, set the cutting guide to the highest setting (9.8mm) until you become familiar with it.
- Ensure that the flat part of the cutting guide is in full contact with the scalp to achieve a consistent result.
- For very short cuts, set the cutting guide to the lowest setting or remove the cutting guide.


## Facial Treatment (Nose/Ears/Eyebrows)

### Nose treatment




1. Clean your nose before treatment.
2. Attach the nose/ear/eyebrow trimmer (4) on the body of the device.
3. Insert the tip of the tip of the trimmer into one of your nostrils (not more than 0.5 cm).
4. Turn on the device by pressing the On/Off switch (8).
5. Slowly move the tip in and out while rotating it to remove unwanted hair. To reduce the tickling effect, make sure that you firmly press the tip of the head against the skin.
6. When the nose treatment is complete, press the On/Off switch (8) again.
7. Remove the nose/ear/eyebrow trimmer (4).
8. Clean the nose/ear/eyebrow trimmer and the device before storing it (see "Cleaning and care").

### Ears treatment

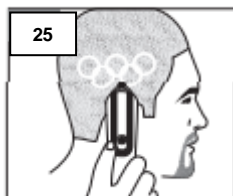

1. Clear the outer ear channel.
  2. Attach the nose/ear/eyebrow trimmer (4) on the body of the device.
  3. Turn on the device by pressing the On/Off switch (8).
  4. Move the tip of the trimmer gently around the ear to remove the hairs. Carefully insert the tip of the trimmer on the outer ear channel.
- CAUTION: Do not insert the trimmer more than 0.5cm into the ear canal as this could damage the drum.**
5. When the nose treatment is complete, press the On/Off switch (8) again.
  6. Remove the nose/ear/eyebrow trimmer (4).
  7. Clean the nose/ear/eyebrow trimmer and the device before storing it (see "Cleaning and care").

## Eyebrows treatment

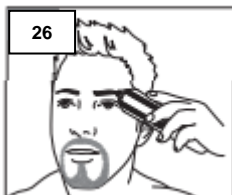

- Use the device to cut individual eyebrow hairs.
- Do not use the device to define or trim the entire eyebrow.
- Never try to trim your eyelashes.
- Do not use the device very close to your eyes!

1. Attach the nose/ear/eyebrow trimmer (4) on the body of the device.
2. Turn on the device by pressing the On/Off switch (8).
3. Move the tip of the trimmer along the edge of the eyebrow from the base of the nose towards the outer tip of the eyebrow.
4. When the eyebrow treatment is complete, press the on/off switch (8) again.
5. Remove the nose/ear/eyebrow trimmer (4).
6. Clean the nose/ear/eyebrow trimmer and the device before storing it (see "Cleaning and care").

## Cleaning & Care

**Make sure the appliance is switched off before cleaning.**

### **After each use:**

- Brush the residues from hair.
- Cleaning should be done only with a soft brush, such as the one is provided in the packaging of the device.
- Use the lubricating oil for the blades.
- Do not use abrasive or corrosive cleaners for cleaning the body of the device and accessories.
- **Never use compressed air to clean the cutting heads and cutting guides.**

### **Full size trimmer, precision trimmer, nose/ear/eyebrow trimmer, body hair trimmer**

- Clean the head and the cutting guide with the brush.
- Keep them in the storage base (11) after each use.


### **Cutting guides, body cutting guide**

- Clean the accessories and the cutting guides with the brush.
- Keep them in the storage base (11) after each use.

### **Micro-shaver**

- **The shaving foil is very delicate. Handle it carefully!**
- **Do not clean the shaving foil with the brush, as this may cause damage.**



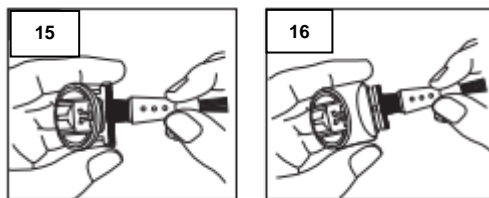

- Remove the upper part of micro-shaver.
- Using the brush clean the hair that has accumulated in the bottom part of micro-shaver.
- Keep it in the storage base (11) after each use.

#### **Device body, charger, charging/storage base**

- Clean with a damp cloth. Dry thoroughly.
- **Clean the heads and the device after each use, so that it remains clean by bacteria that are created during use.**
- **Do not give the device to other people in order to avoid transmission of skin infections.**

#### **Technical Characteristics**

**Model:** PG-950

**Power source:** AC110-220V 50-60Hz

**Motor voltage:** 3.7V



**Lithium battery**

**Charging time:** 90 minutes

**Runtime:**90 minutes

## Battery Disposal

- Unplug groomer front outlet to avoid risk of electrical shock.
- Remove rear groomer cover by first prying the rubber panel from the products with a flat head screwdriver. Pry the on/off switch from the product by head screwdriver. Unscrew the upper housing by head screwdriver and pry the upper housing from the product with a flat heard screwdriver. This will expose the batteries.
- With wire cutters clip the wires leading to the batteries.
- Remove the batteries from the product and recycle properly.

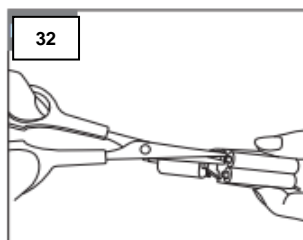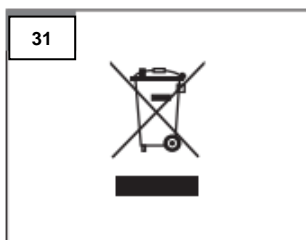

## Storage

- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 60°C.
- Do not wrap the cord of the charging adaptor around the appliance.

## Safe Appliance Disposal



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household device separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household devices separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

## Guarantee & Customer Service

• BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website [www.benrubi.gr](http://www.benrubi.gr). It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

• The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

**FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:**

**(NEW) H. BENRUBI & FILS SA**

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi– Athens,

Tel.: 210 6156400

e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)

