

  
izzy



  
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.  
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα  
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316  
e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)

FOR FURTHER INFORMATION:  
H. BENRUBI & FILS S.A.  
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens  
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316  
e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)

**Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual**  
Ελληνικά (GR) – English (EN)  
Ισιωτικό Μαλλιών 152, 2σε1  
Straightener 152, 2in1

**Περιεχόμενα / Contents**

GR.....	Σελίδες 2-7
EN.....	Pages 8-13

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της IZZY.

Το straightener “152” διαθέτει κεραμικές πλάκες, οι οποίες εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη διάχυση της θερμοκρασίας και ισιώνουν τα μαλλιά χωρίς να τα ταλαιπωρούν, αφήνοντάς τα λεία και απαλά και αναδεικνύοντας τη λάμψη τους.

Οι στρογγυλοποιημένες άκρες της πλάκας σας επιτρέπουν να κάνετε ανάλαφρες μπούκλες. Η συσκευή είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους μαλλιών, με χοντρή ή λεπτή τρίχα, με μπούκλες, με περμανάντ ή βαμμένα.

## Συμβουλές Ασφαλείας



**Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών».**

**Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή σας: η IZZY δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών αυτών.**

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά ή άτομα που δεν έχουν συναίσθηση της υψηλής θερμοκρασίας, άρα ενδέχεται να μην καταλάβουν τότε υψηλή θερμοκρασία κατευθύνεται προς το δέρμα τους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δε χρησιμοποιούν τη συσκευή σαν παιχνίδι.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή εκτός της προσοχής σας όταν είναι σε λειτουργία.
- Αφαιρέστε κάθε εμπόδιο από το τμήμα θέρμανσης της συσκευής.

**Προσοχή:** Η συσκευή αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μην αγγίζετε τις πλακες

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί σίγουρα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Κάθε λάθος στην σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
- Η συσκευή σας προορίζεται αποκλειστικά για το ίσιωμα των μαλλιών και για χρήση μέσα στο σπίτι.
- Βγάzte το φισ από την πρίζα αμέσως μόλις τελειώσετε τη χρήση ή όταν θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πάθει ζημία. Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Εκτός από το συνηθισμένο καθαρισμό και την τακτική συντήρηση που γίνονται από τον χρήστη, οποιαδήποτε άλλη εργασία επιδιόρθωσης θα πρέπει να ανατίθεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης και επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φισ πάθει ζημία, μην χρησιμοποιείτε άλλο την συσκευή. Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά IZZY σχεδιασμένα ειδικά για τη συσκευή σας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε οποιοδήποτε σημείο μπορεί να βραχεί.
- Αν ωστόσο χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο:  
Για να εξασφαλίσετε επιπλέον προστασία, η εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου που τροφοδοτεί το μπάνιο συνιστάται να διαθέτει σύστημα διαφορικού υπολειμματικού ρεύματος (RCD) με ρύθμιση διακόπτη που να μην υπερβαίνει τα 30mA. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, βγάzte το φισ από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση καθώς η παρουσία νερού κοντά στη συσκευή ενέχει κινδύνους ακόμα και όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία.
- Η λακ και τα σπρέι φιξαρίσματος περιέχουν εύφλεκτα υλικά. Μην ψεκάzte ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φισ μέσα στο νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα ή οποιοδήποτε δοχείο που

περιέχει νερό. Μην την αφήνετε και μην την αποθηκεύετε κοντά σε νιπτήρα, νεροχύτη ή άλλα σημεία όπου μπορεί να εκτεθεί σε νερό ή άλλα υγρά ή υψηλή υγρασία.


- Αν, ωστόσο, η συσκευή σας πέσει σε νερό, βγάλτε αμέσως το φισ από την πρίζα! Μην βάλετε τα χέρια σας στο νερό!! Πηγαίνετε τη συσκευή για έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Μην αφήνετε να κρέμεται το καλώδιο σε μέρος που να το φτάνουν παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κινδυνεύει να τραβηχτεί κατά λάθος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας (π.χ. ηλ. κουζίνα, καλοριφέρ, κλπ).
- Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τις καυτές επιφάνειες της συσκευής, ούτε να βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας ή να αγγίζει κοφτερές γωνίες.
- Μη μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή, κρατώντας τη από το καλώδιο.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα μόνο κρατώντας το φισ.
- Μην κάμπτετε και μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμοκρασία και ιδίως όταν είναι ακόμα ζεστή. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από σκόνη, υφάσματα, χαρτί, οινόπνευμα ή εύφλεκτα υλικά.
- Αποφύγετε κάθε επαφή μεταξύ των πλακών και του δέρματός σας προς αποφυγή εγκαυμάτων.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό και τη φύλαξη της.
- Ποτέ μη σκεπάζετε τη συσκευή όσο το καλώδιο του ρεύματος βρίσκεται συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτές που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε περίπτωση που διαπιστώσετε δυσλειτουργία ή κατεστραμμένο καλώδιο ή φισ. Μην δοκιμάσετε να τα επισκευάσετε μόνος/η σας.
- Η λανθασμένη χρήση, μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να προκαλέσει τραυματισμό στο χρήστη.
- Μην αποσυναρμολογείτε τα μέρη της συσκευής για οποιοδήποτε λόγο.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή μόνο χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε απόσταση λιγότερη από 1 μέτρο από άλλες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ.

τηλεόραση, ηλ. Υπολογιστής, τηλέφωνο κ.α.) καθώς μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

- Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες περί Χαμηλής τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος κτλ.
- Σε περίπτωση που παραχωρήσετε προς χρήση αυτή τη συσκευή σε άλλο άτομο, παρακαλούμε προωθήστε μαζί και αυτό το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

### Τα Μέρη της Συσκευής

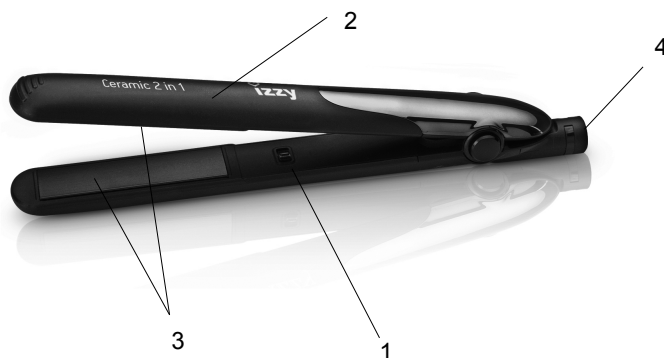

1. Πλήκτρο ON/OFF
2. Σώμα της συσκευής
3. Κεραμικές πλάκες
4. Περιστρεφόμενο καλώδιο

### Χρήση

- Για καλύτερα αποτελέσματα, λούστε, χτενίστε και στεγνώστε πλήρως τα μαλλιά σας με ένα σεσουάρ, χωρίς τη χρήση προϊόντων styling.
- Παρόλ' αυτά η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φρεσκάρετε το χτένισμα σας ανά πάσα στιγμή.
- Βάλτε στην πρίζα τη συσκευή.
- Θέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «ON» και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Η

κατάλληλη θερμοκρασία θα επιτευχθεί εντός 5 λεπτών.

- Ξεκινώντας από την κορυφή του κεφαλιού, πιάστε μία μικρή τούφα μαλλιών έως 5εκ. και τοποθετήστε την μεταξύ των δύο κεραμικών πλάκων. Κλείνοντας τις δύο πλάκες και πιέζοντας τες ελαφρά, γλιστρήστε τη συσκευή μέχρι τις άκρες.
- Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην ακουμπήσετε τις καυτές πλάκες στο δέρμα του κεφαλιού, του προσώπου, του λαιμού ή των χεριών σας.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλο το κεφάλι.
- Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν προτού τα χτενίσετε.
- Μετά τη χρήση, πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «OFF», ώστε να κρυώσει η συσκευή.
- Πάντα βγάζετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα:
  - Αμέσως μετά τη χρήση
  - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας
  - Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού
- Σβήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "OFF" προτού την ακουμπήσετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ακόμη κι αν είναι για «ένα μόνο λεπτό».
- Όταν η συσκευή έχει κρυώσει πλήρως, καθαρίστε με ένα νωπό, μαλακό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

**Μοντέλο:** 152 IM

**Τάση/ Συχνότητα:** 220V-240V~50Hz

**Ισχύς:** 35W

**Θερμοκρασία:** 200°C

**Κεραμικές πλάκες για ομοιόμορφη διάχυση της θερμοκρασίας**

## Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



• Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δε θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

• Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δε θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

## Εγγύηση

• Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

### **ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

#### **X. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.**

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)

Κέντρο Service Μπενρουμπή : 210 8822221





EN

Thank you for choosing an IZZY appliance. Straightener 152 IM has ceramic hot plates that ensure even heat distribution, straightening the hair without damaging, creating a shiny, smooth finish.

The curved edges of the plate allow you to create light curls.

In addition, the appliance has floating plates, ensuring better and more stable holding of the hair.

The appliance is suitable for all types of hair, thick, fine, naturally curly, permed or colored.

### Safety Interlocks



**Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”)**

**Before using your appliance for first time, please read all the instructions for use carefully: any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.**

- Keep this instruction manual for future reference.
- Use the appliance according to the instructions.
- FOR DOMESTIC USE ONLY.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Make sure that children do not use the appliance as a toy.
- Take special care when using the appliance near children or anyone who is insensitive to heat. Anyone with a reduced sensitivity to heat may not realize when too much heat is directed towards the skin and may suffer as a result.
- Never leave the product unattended when it is plugged in.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Never leave the appliance out of your sight when it is operating.
- Remove any blockage to the heating part of the appliance.

**Attention:** The unit becomes hot during operation.

- Check that the voltage rating of your appliance does in fact match that of your household electrical wiring system. Any connection error will render the guarantee null and void.
- Your appliance is intended solely for domestic use, for hair care and within home.
- Unplug your appliance as soon as you have finished using it or before cleaning it.
- Do not use your appliance if it is not working correctly or if it has been damaged. If this happens you should contact an approved BENRUBI service centre.
- Any intervention other than cleaning and normal maintenance by the customer must be carried out by an approved BENRUBI service centre.
- If the power cable or the plug are damaged, do not use your appliance. To avoid any risk, you should contact an approved BENRUBI service centre.
- For your own safety use only IZZY accessories and spare parts which are suitable for your appliance.
- It is not recommended to use the appliance in the bathroom or anywhere that the appliance could get wet.
- If, however, the appliance is used in the bathroom: In order to provide additional protection, it is advisable to install a residual current circuit breaker (RCD) with a rating not exceeding 30mA in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.
- When the straightener is used in the bathroom, unplug it immediately after use, as the proximity of water may pose a hazard, even when the appliance is turned off.
- Hair lacquers and fixing sprays contain flammable material. Do not spray while using the appliance.
- Do not direct hot air from the appliance towards the eyes or other areas sensitive to heat, such as face and neck. We recommend wrapping a towel round the neck.
- Do not submerge the appliance, the power cable or the plug in water or any other liquid.
- Do not use the hair straightener with wet hands. Do not use the hair straightener near water contained in bathtubs, basins or other vessels. Do not leave or store the straightener near a tub, sink or other place where it will be exposed to water and other liquids or high humidity.
- If, however, the appliance should fall into water, pull the power plug out of the power socket immediately! Never place your hand in the

water!! Have your appliance checked by an approved BENRUBI Service center before using again.


- Do not allow the power cable to hang down within reach of children. Make sure that there is no danger that the cable may inadvertently be pulled or cause anyone to trip when in use.
- The power cable must never be allowed to be close to or in contact with the hot parts of your appliance, close to a source of heat or rest on sharp edges.
- Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, in or where it could touch a heated oven or a microwave oven.
- Never carry or suspend the appliance by the main lead.
- Do not twist or kink the mains lead, and do not wrap it around the appliance.
- Do not place the appliance on surfaces sensitive to heat and especially when still warm. Keep it away from dust, cloths, paper, alcohol or inflammables.
- Avoid any contact between the plates and your skin to prevent any scalds.
- Always allow the appliance to cool before cleaning and storing.
- Never use the appliance for any other purpose than those described in the instructions.
- Do not twist or kink the mains lead and do not wrap it around the appliance.
- Do not operate the appliance after it malfunctions or if the mains lead or plug is damaged. There are no user-serviceable parts.
- Do not use the appliance within 1m of any other electrical or electronic appliance (e.g. TV, computer, telephone) as it may cause interference.
- This appliance is not suitable for commercial use nor for use in the open air.
- Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
- For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives of Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental etc.
- If you pass the device on to a third party, these Operating Instructions must also be handed over.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Use of the Appliance

- For best results, wash, comb and completely dry hair.
- Nonetheless, the appliance can be used for touch ups at any time.
- Plug in the appliance.
- Push the ON/OFF switch to the “ON” position and the red light will turn on, indicating that the appliance is heating up. The appropriate temperature will be reached within 5 minutes.
- Starting at top of the head, next to the scalp, select a small section of hair (up to 5cm) and clamp between the ceramic plates. Maintaining some tension, slowly slide the tongs down the section of hair from roots to tips.
- Be careful to avoid touching your hands, face, neck or scalp with the hot plates.
- Repeat process all over the head
- Allow hair to cool down before combing through.
- After use, push switch to “OFF” position, so that the appliance cools down.
- Switch the appliance off before putting it down, even if it is “just for a minute”.
- Always unplug the appliance:
  - Immediately after use
  - In case of malfunction
  - Before cleaning
- When the straightener has completely cooled down, clean with a damp, soft cloth and a gentle cleaner.
- Never use abrasive cleaners or sharp objects (e.g. steel, wood etc.)
- Do not use chemical cleaners.
- Do not wind the power cord around the appliance.

## Parts of the Appliance

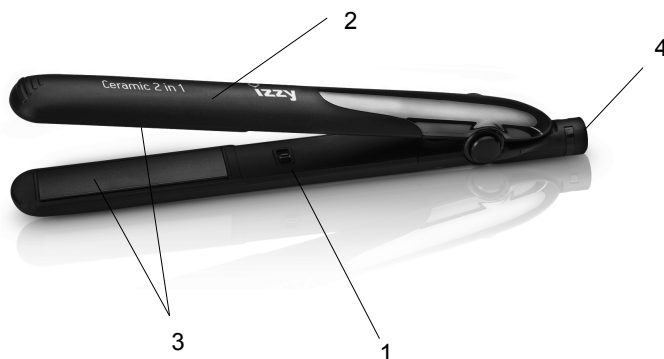

1. Power switch ON/OFF
2. Body of the appliance
3. Ceramic Plates
4. Rotating power cord

## Technical Specifications

**Model:** 152 IM

**Voltage/ Frequency:** 220V-240V~50Hz

**Power:** 35W

**Heat:** 200°C

Ceramic plates for even heat distribution

## Safe Appliance Disposal



- This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

- Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## Guarantee & Customer Service

- Before delivery, our devices are subjected to rigorous quality control. Moreover, your appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. During this period BNRUBI after sales SERVICE will repair or replace the product or any defective parts free of charge.

- No guarantee is provided, nor liability in case of any defect arising from willful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an authorized BNRUBI service center.

*FOR MORE INFORMATION CONTACT:*

**H. BNRUBI & FILS SA**

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)

BNRUBI SERVICE CENTER: 210 8822221



